


Инструкция за употреба на кафеавтомат


SAECO AULIKA

auLika

Type SUP040R

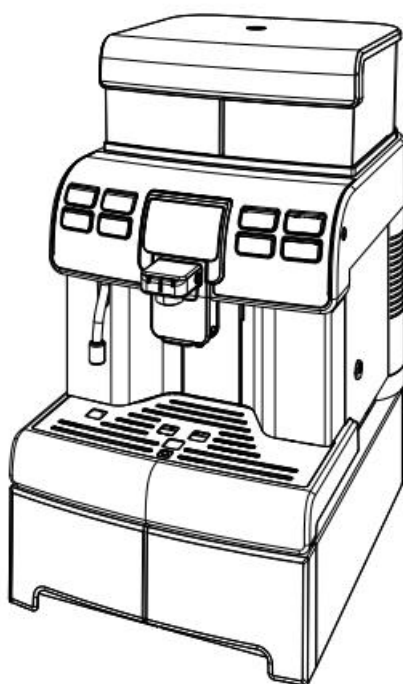


1

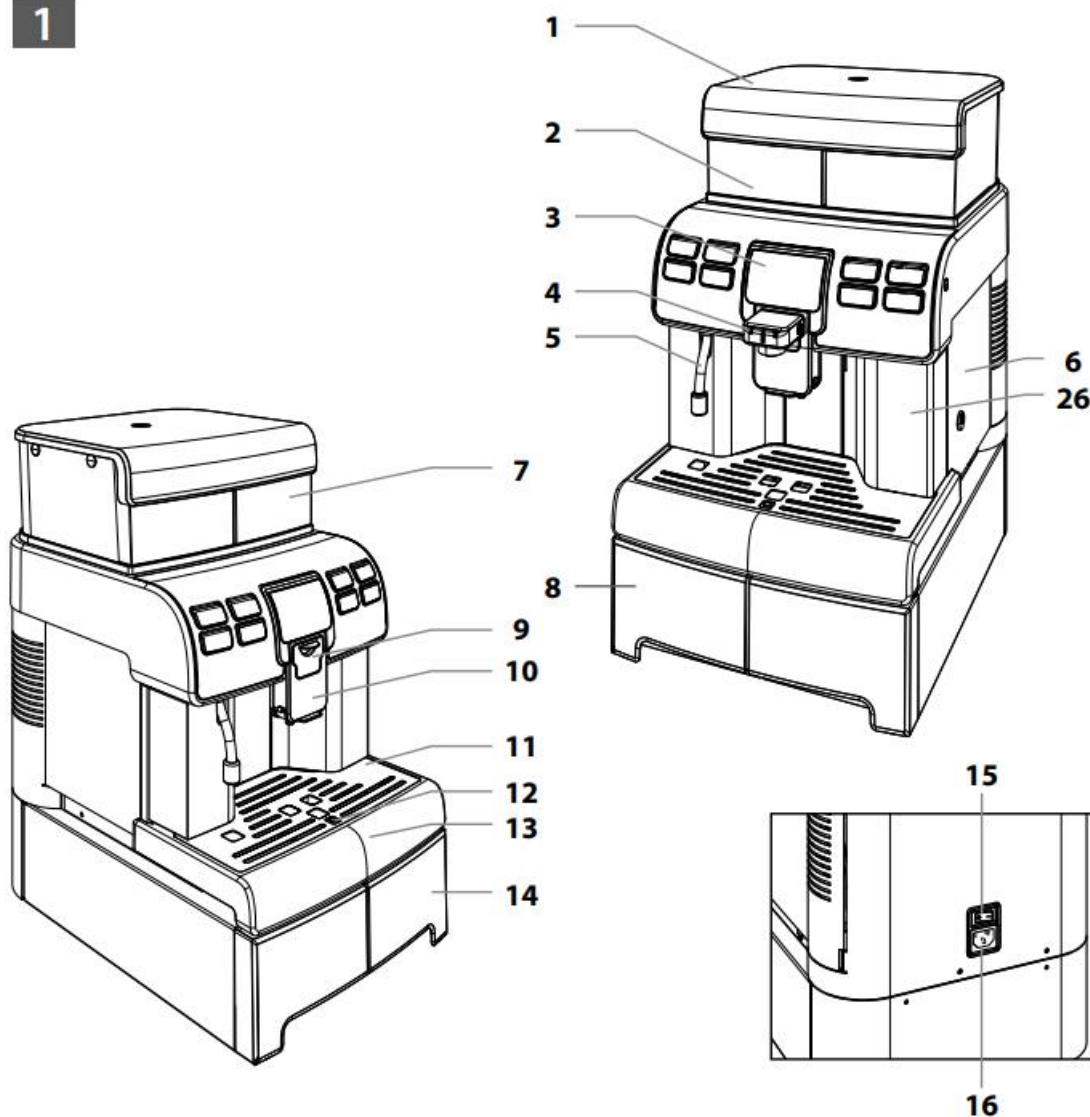

1.	Капак ваната вода и контейнер кафе
2.	Вана за чиста вода
3.	Дисплей
4.	Капучинатор
5.	Чучур за топла вода
6.	Сервизна врата
7.	Чекмедже за отработено кафе
8.	Контейнер за отработено кафе
9.	Декоративен капак за капучинатор
10.	Чучури кафе

11.	Решетка/поставка за чаши
12.	Поплавък ниво отпадна вода
13.	Тава за отпадна вода
14.	Контейнери за отработено кафе(дясно) и отпадна вода (ляво)
15.	Бутон вкл./изкл. от мрежата
16.	Вход кабел


Контролен панел

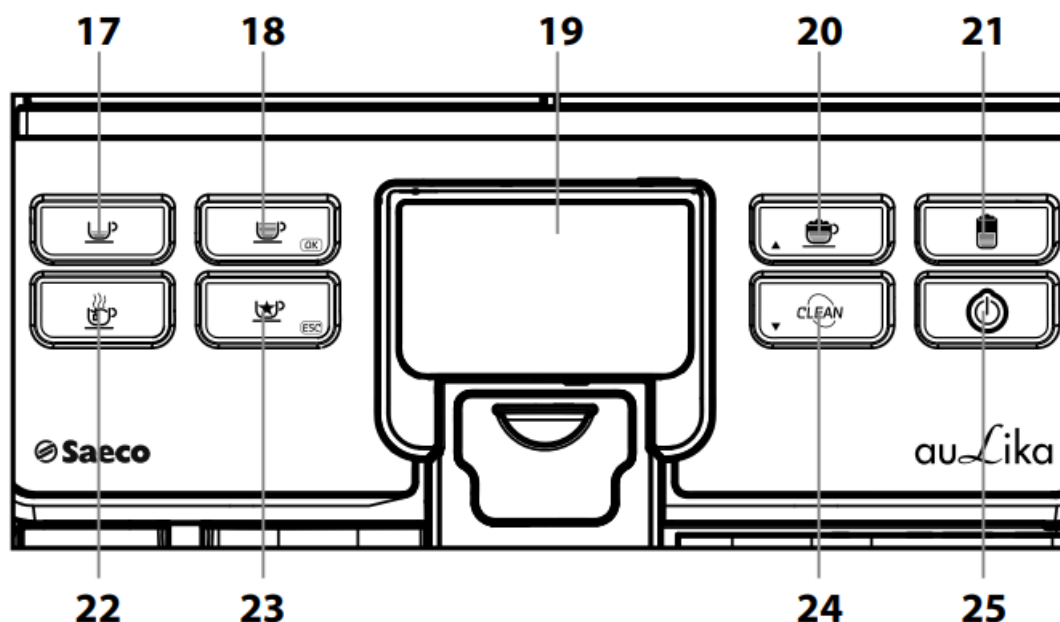

17.	Бутон за късо кафе/еспресо
18.	Бутон за нормално кафе. /В менюто служи за потвърждение „OK“/
19.	Дисплей
20.	Бутон за Капучино. /В менюто служи като стрелка нагоре, за смяна на избора./
21.	Бутон за Лате Макиато
22.	Бутон за топла вода
23.	Бутон за специални напитки – топла вода, дълго кафе, топло мляко, американо) /В менюто служи за връщане назад „ESC“/ виж стр.6
24.	Бутон за почистване на капучинатора. /В менюто служи като стрелка надолу, за смяна на избора./
25.	Бутон за включване/изключване


Загрбяване и промивка

Когато включите машината, тя стартира процеса на загряване. На дисплея се показва следното:

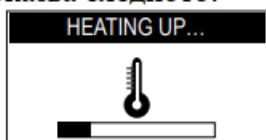

Докато машината загрява, скалата се изпълва.

След като машината загрее, автоматично започва процес на промивка:

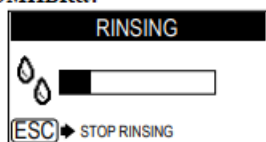


ESC - стоп на промивката


Когато машината загрее и е в готовност за работа, на дисплея се показва логото на модела:



Когато изключите машината от копчето на контролния панел, ще стартира промивка, както при включване:

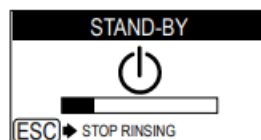

Количеството на водата при промивка, зависи от броя на пригответените напитки.

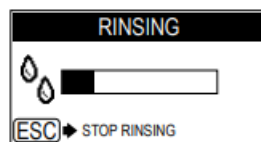


След като приключи промивката, машината ще се изключи.

Почистване на контейнера за отработено кафе




Предупредителен сигнал, че скоро трябва да изпразните контейнера за отпадно кафе. При този сигнал машината може да приготвя кафе.

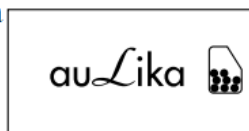


Има технологично време за изпразване на контейнера. Върнете го, след като на дисплея се покаже този надпис.


Сигнал, който показва, че трябва да изпразните контейнера за отпадно кафе.

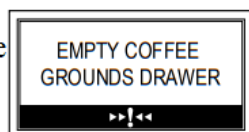

Машината е в готовност за приготвяне на напитки.

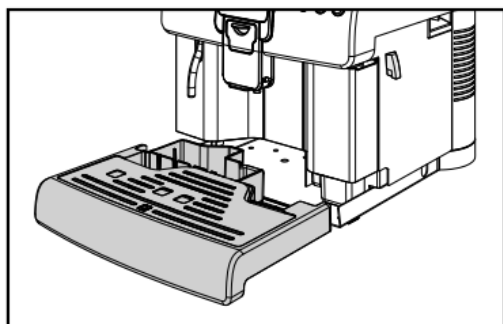


1. Издърпвате тавичката за мръсна вода. Изсипете водата!

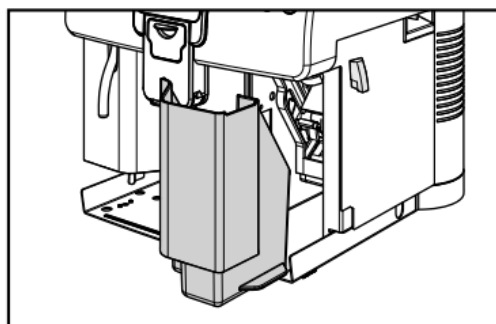

2. Издърпвате контейнера за отпадно кафе, почиствате и връщате обратно.



Меню „Специални напитки“


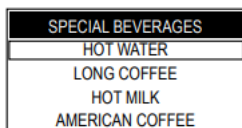


Когато натиснете бутона за „специални напитки“ излиза падащо меню. С бутоните, които имат функции на стрелки в менюто, избирате желаната напитка. Желаната напитка трябва да е оградена, след което потвърждавате с бутона за нормално кафе „ОК“ и машината ще започне да приготвя избраната от Вас напитка.

Saeco Съобщения на дисплея

Тук се описват всички предупредителни съобщения, които машината може да покаже на потребителя и действията, които могат и/или трябва да се изпълнява от потребителя.


Съобщение на дисплея	Действия за отстраняване
	За да възстановите работата на машината, затворете сервисната врата.
	Поставете/наместете тавата за отпадна вода на мястото ѝ.
	Поставете/наместете контейнера за отпадно кафе на мястото му.
	Затворете или поставете правилно капака на бункера за кафе на зърна, за да можете да пригответе желаните напитки.
	Няма достатъчно количество чиста вода. Долейте във ваната за чиста вода.
	Поставете/наместете еспreso групата.
	Сложете капучинатора.
	Избраната операция изисква дозиране на мляко. Трябва да се постави клапан, свържете се със сервиз.
	Няма достатъчно количество кафе на зърна в бункера. Допълнете.

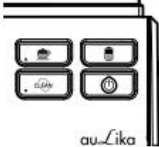Съобщение на дисплея	Действия за отстраняване
	Машината изисква цикъл за премахване на котлен камък. Когато това съобщение се покаже, все още е възможно да се използва машината.
	Машината Ви показва, че водния филтър трябва да бъде сменен.
	Машината показва, че след няколко кафета ще е необходимо да изпразните контейнера за отпадно кафе (вижте стр.5) Това съобщение не пречи на машината да приготвя други продукти.
	Изпразнете и почистете контейнера за отпадно кафе. При този надпис машината <u>не може</u> да приготвя напитки, докато не почистите контейнера.
	Мигаща червена светлина. Машина в режим на готовност. Настройките в режим на готовност могат да се променят от менюто. Натиснете бутона за вкл/изкл.
	Възникнал проблем, който изисква рестартиране на машината. Изключете машината, изчакайте 30 секунди и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, свържете се със сервиза.
	Ако този надпис се покаже след стартиране на машината, трябва да се стартира цикъла против котлен камък. Свържете със сервиза, ако имате затруднения със стартирането на програмата.




Почистване на еспreso групата


1. Отворете сервисната врата.

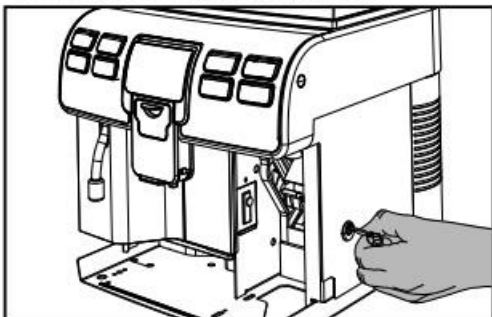


2. Извадете еспreso групата - хванете дръжката и натиснете палеца до надписа "PRESS".

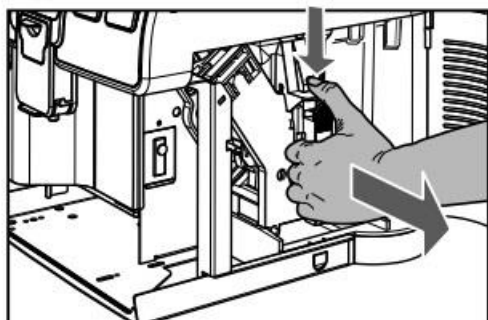

3. Почистете тавичката под еспreso групата.

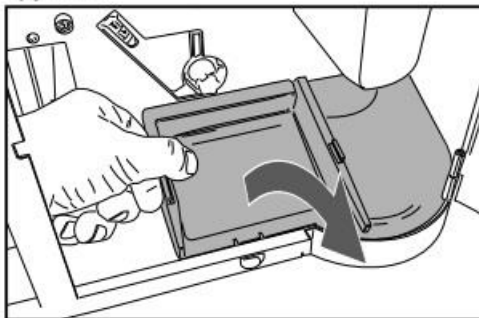

4. Измийте еспreso групата под течаща хладка вода.

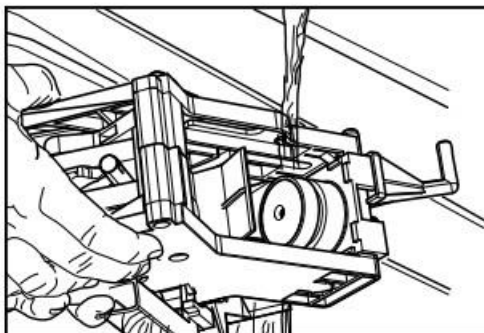

Оставете групата да се отцеди, след което смажете с хранителна смазка уплътненията и движещите части на механизма.

Декалциране

Когато е необходимо декалциране, на дисплея се показва надпис, който Ви подсеща, че е необходимо премахване на котлен камък. Просто следвайте стъпките, описани по-долу.

Внимание! Никога не пийте разтвора за отстраняване на котлен камък или каквато и да било напитка, приготвена по време на цикъла. Никога не използвайте оцет като разтвор за отстраняване на котлен камък.

1. Включете машината, като натиснете бутона ON/OFF. Изчакайте машината да загрее и да се промие.
2. Отстранете филтъра във ваната за чиста вода /ако имате такъв/.
3. Натиснете бутон МЕНЮ, изберете опцията MACHINE MENU, натиснете бутона ОК, за да влезете в избраната опция.
4. С бутона за Капучино /ОК/ отидете на опцията MAINTENANCE и потвърдете с бутон ОК.

5. Отидете на опцията DESCALING и натиснете бутона ОК, за да потвърдите.



6. Когато Ви излезе надписа на горната картинка, натиснете бутона ОК, за да стартирате програмата за декалциране.


7. На дисплея ще се покаже надпис „FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION”- изсипете разтвора за декалциране във ваната за чиста вода и върнете ваната обратно в машината. След което потвърдете с бутона ОК.

8. Извадете контейнера за мръсна вода, изпразнете го и го върнете обратно в машината. Потвърдете с бутона ОК.


9. На дисплея ще се покаже надпис „INSERT THE CARPUCCINATORE WITH ALL THE COMPONENTS“ – сложете капучинатора и всички аксесоари към него, без маркуча. След това извадете чучурите за кафе, както е показано.

10. Потвърдете, като натиснете бутона ОК. Сложете голям съд /1,5л/ под чучура за топла вода и под капучинатора.

11. Когато се покаже надписа, като на картинката, цикълът е стартиран. Машината пуска препарат на интервали /скалата показва напредъка на декалцирането/.

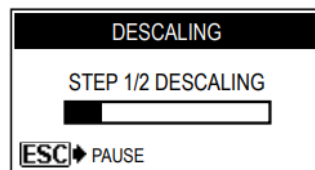


12. Когато разтворът във ваната за вода свърши и машината отчете това, махенте ваната за вода, измийте я много добре, напълнете я с чиста вода и върнете обратно в машината. След което натиснете бутона ОК.

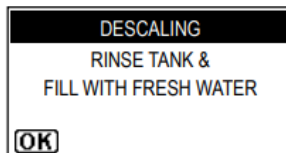

13. Изпразнете контейнера за мръсна вода и за отпадно кафе, върнете ги обратно в машината. Потвърдете с бутона ОК.

14. Отново сложете голям съд под чучура за топла вода и капучинатора, потвърдете с бутон ОК.

15. Стартира се втората фаза на декалциране – изплакване.

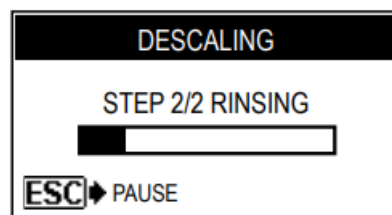

16. Когато водата във ваната свърши, на дисплея ще се покаже надпис. Това е напълно нормално, просто допълнете вода до указаното място на ваната.

17. Когато цикълът приключи, машината ще започне да загрява, след което ще се промие, както при включване.

18. Изплакнете още веднъж ваната за чиста вода, напълнете я и върнете обратно в машината. Изпразнете контейнера за мръсна вода и го върнете обратно.

19. Машината е готова да приготвя напитки.