

Инструкция за употреба на кафеавтомат


SAECO ROYAL SUP060A




Automatic machine for espresso coffee and hot beverages

ROYAL

OTC

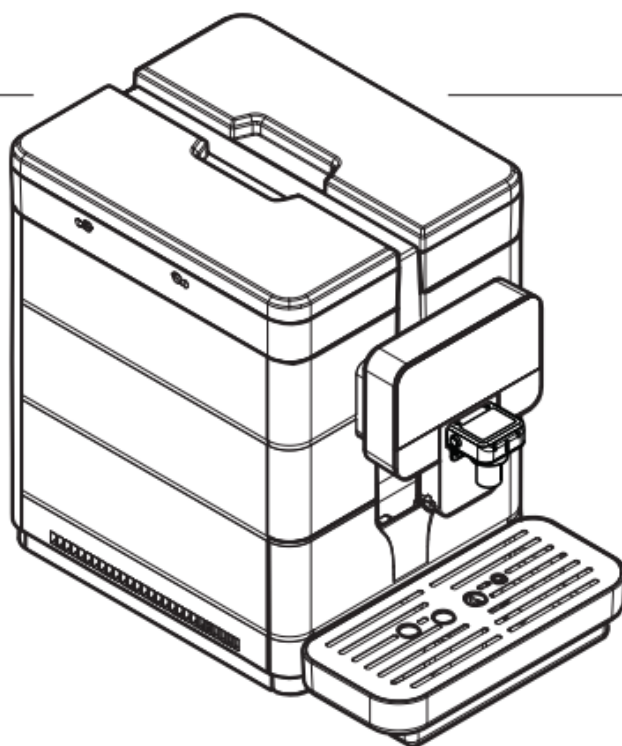


Type: SUP060

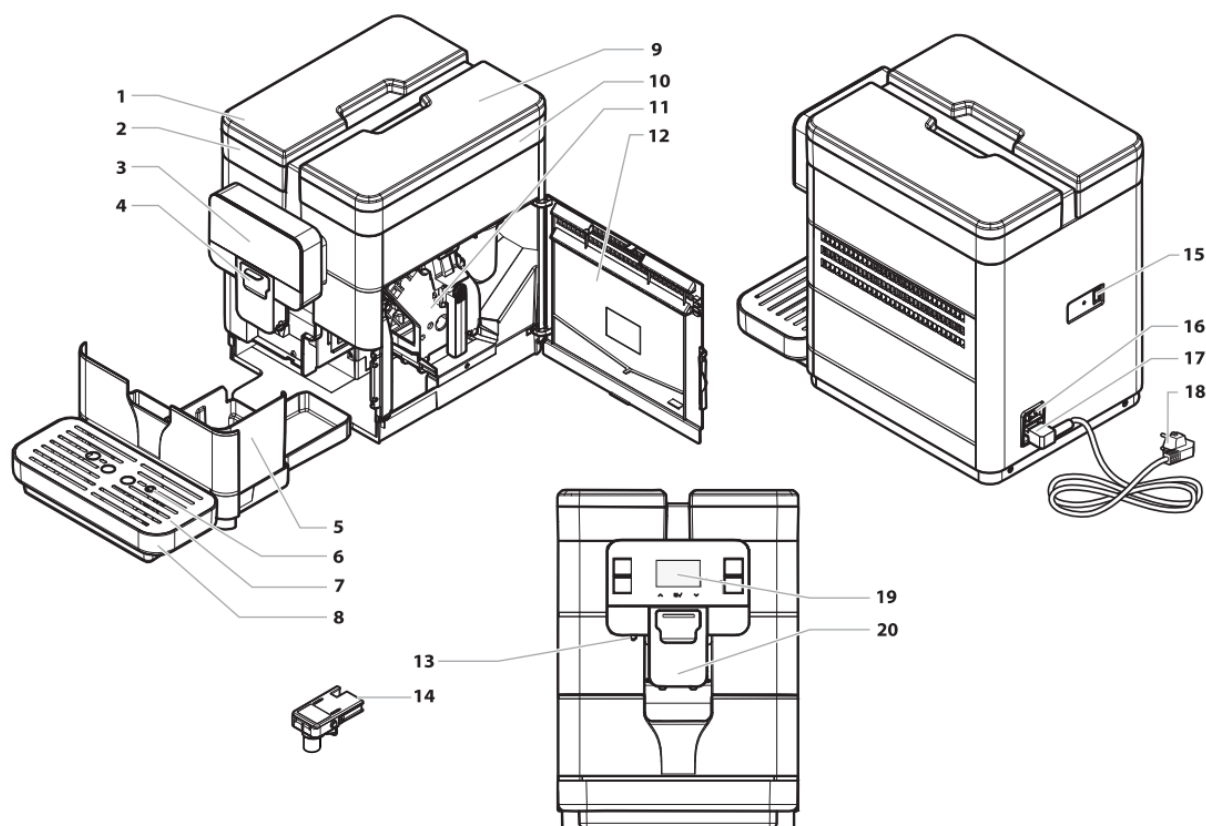

1.	Капак вана вода
2.	Вана за чиста вода
3.	Сензорен контрол панел
4.	Декорация капучинатор (наличен според модела)
5.	Контейнер за отработено кафе
6.	Поплавък за отпадната вода в тавичката
7.	Поставка за чаши
8.	Тава за отпадна вода
9.	Капак на бункера за кафе на зърна
10.	Бункер за кафе на зърна

11.	Еспресо група
12.	Сервизна врата
13.	Чучур за топла вода
14.	Капучинатор (наличен според модела)
15.	Място за включване на кабела
16.	Бутон за включване/изключване
17.	Щепсел
18.	Захранващ кабел
19.	Дисплей
20.	Чучури

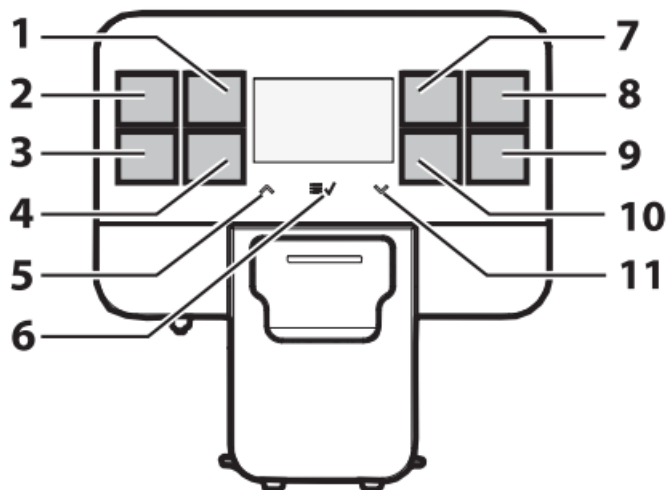


1.	Бутон Ристрето
2.	Наличен според модела
3.	Бутон Топла вода
4.	Бутон Топло мляко
5.	Бутон „нагоре“ – използва се в менюто, за преместване на избраната опция.
6.	Бутон „Меню/ОК“ - Натиснете този бутон за достъп до потребителското меню. След като влезнете в менюто, този бутон Ви позволява да потвърдите избраната опция от менюто. Ако задържите бутона за приблизително 3 секунди, докато сте в потребителското меню, излизате изцяло от него.
7.	Бутон Еспресо
8.	Наличен според модела
9.	Бутон Американо
10.	Бутон кафе (нормално)
11.	Бутон „надолу“ – използва се в менюто, за преместване на избраната опция.

Включване на кафеавтомата.

Когато включите машината, тя започва да загрева.

Изчакайте, докато загрее напълно и се изпълни скалата.

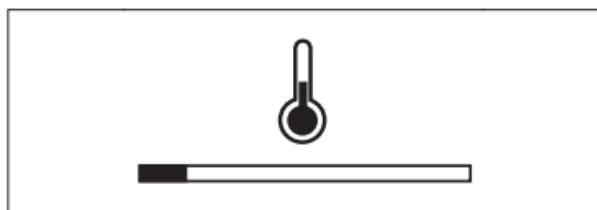


Когато машината загрее, стартира цикъл на изплакване на системата.



Когато машината е в готовност за работа, на дисплея се показва Логото "Royal".




Пускане на топла вода.

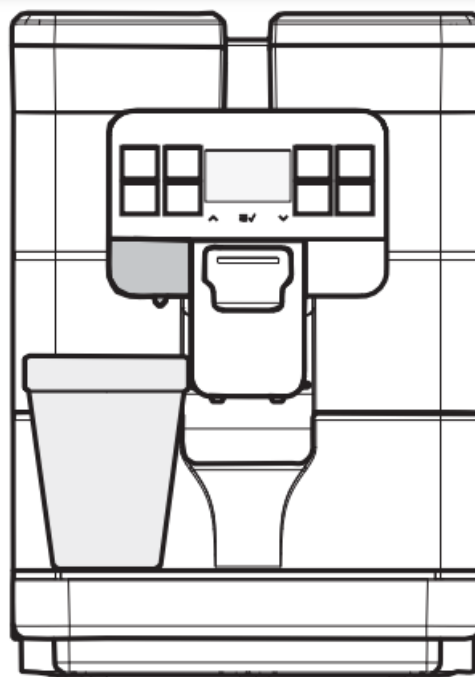

Натиснете бутона "Hot water". След няколко секунди от чучура за топла вода ще потече топла вода (за чай и инстантни напитки).

На дисплея ще се покаже този символ:

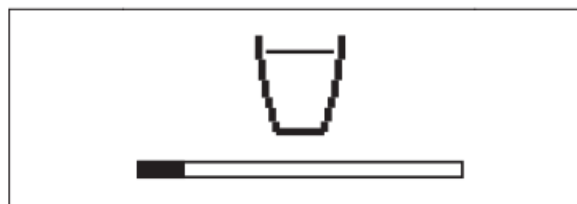

Когато се достигне зададеното количество топла вода, машината спира да пуска вода сама. Потребителят може да спре топлата вода, чрез натискане на бутона „Hot water“ отново.

Почистване на контейнера за отработено кафе и мръсна вода.




Почистването на отработеното кафе, трябва да се прави, докато машината е включена или е в Stand-by режим.

Машината ще покаже кога контейнерът за отработено кафе е достигнал максималния си капацитет. Предупредителен сигнал, че контейнерът трябва да се изпразни, но машината все още може да се използва за приготвяне на кафе:




Ако контейнерът не се изпразни след горния сигнал, след 5 кафета, ще се покаже тази икона и машината ще спре да работи, докато не почистите контейнера.

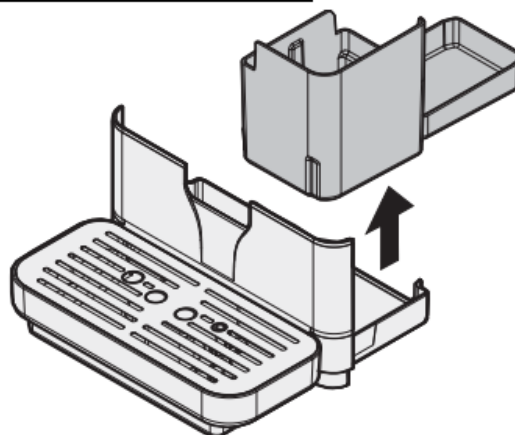



Дръпнете тавичката за мръсна вода и извадете контейнера. Изпразнете го, почистете и изплакнете.

Почистването на отработеното кафе изисква технологично време. Затова върнете тавичката и контейнера, след като на дисплея се покаже следната икона:

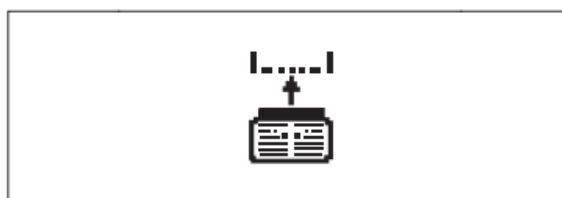

Възможни надписи на дисплея – значение, възможна причина и начин за отстраняване

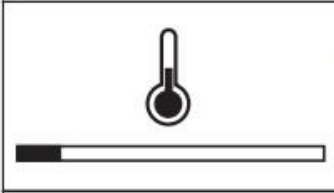	Машината се стартира.
PRESS A BUTTON	Машината е в покой. Натиснете някои от бутоните, за да се стартира
	Машината загрева.
	Машината е в процес на изплакване. Изчакайте, докато машината не приключи изплакването.
	Машината показва, че трябва да смените водния филтър с нов.
	Машината стартира водната верига.
	Машината трябва да се декалцира. При това съобщение, машината все още може да се използва, но е препоръчително да се пусне цикъла за декалциране. Декалцирането се включва през техническото меню.

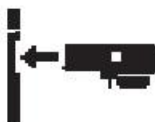	Машината подсеща, че е направила определена бройка кафета и трябва да изпразните контейнера. Въпреки това все още може да приготвяте кафе и други напитки.
	Кредитите предоставени за приготвяне на напитки са свършили. Всички напитки са деактивирани.
 5	Избраната напитка изисква приготвяне на мляко, сложете капучинатора, както е показано.
 1	Избраната напитка изисква приготвяне на мляко, поставете предварително махнатия капак на капучинатора.
 4	Избраната напитка изисква приготвянето на мляко, поставете предварително махнатия клапан на капучинатора.
	Машината изисква почистване на капучинатора.
	Върнете или сложете правилно контейнера за отработено кафе и тавата за отпадна вода.
	За да стартирате машината се уверете, че контейнерът, тавата за отпадна вода и сервизната врата са както трябва.

	
	Почистете контейнера за отработено кафе.
ADD BEANS AND SELECT A BEVERAGE	Напълнете бункера за кафе на зърна и изберете напитка.
	Долейте чиста вода във ваната за вода до указаното място.
	Поставете правилно еспreso групата в машината.
 RESTART MACHINE	Изключете машината. Включете я след 30секунди. Опитайте това няколко пъти. Ако тази грешка не се маха след включване и изключване, свържете се с нас на някои от посочените телефони.
 E05	