

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	69
2. ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА	69
3. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ	70
4. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С КАФЕ	70
4.1 Приготвяне на кафе от кафе на зърна	70
4.2 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	70
4.3 Промяна на вкуса на кафето	70
4.4 Изплакване	70
4.5 Съвети запо-топло кафе.....	70
4.6 Регулиране на кафемелачката	70
4.7 Персонализирайте количеството в чашата	71
6. ИЗМЕРВАНЕ НА ТЪВРДОСТТА НА ВОДАТА	71
7. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	72
7.1 Смяна на филтъра	72
7.2 Сваляне на филтъра	72
8. СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ.....	73
9. МЕНЮ НАСТРОЙКИ	73
9.1 Нулиране към фабрични настройки..	75
10. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА	76
11. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНФУЗОРА	77
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК	78
13. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ.....	79
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	81

Преди да използвате уреда, винаги четете книжката с предупреждения за безопасност.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Основните операции на машината са илюстрирани стъпка по стъпка в Quick Guide.

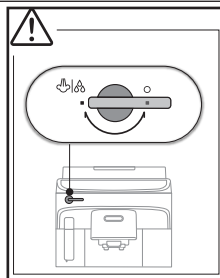
Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Индикаторите led и сигналните показатели на панела на вашата машина, ще ви помогнат да работите правилно с машината:

	Изключен	--
	Включен	Налична функция
	Светлинен индикатор	Извършвана функция
	Бързо мигащ индикатор	Уредът изисква намеса от страна на потребителя

Тези символи се използват също така в quick guide, приложени към продукта.

2. ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА



Уверете се, че копчето за пара е в поз. „0“.

- Инструкциите за първо пускане в употреба на машината са представени в свитъка QUICK GUIDE.
- При първото използване, трябва да се направят 4-5 приготвяния, преди да се постигне добър резултат в чашата.
- При първата употреба веригата за вода е празна, поради тази причина, машината може да бъде много шумна: шумът намалява постепенно с напълването на веригата.
- Евентуални следи от кафе в кафемелачката се дължат на тестове за настройка на машината, преди да бъде пусната в търговската мрежа и са доказателство за щателните грижи, които полагаме за продукта.

3. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

- При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.
- При всяко изключване на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да бъде прекъснато.

Опасност от изгаряне!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За да включите или изключите уреда, натиснете бутон



Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

4. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С КАФЕ

4.1 Приготвяне на кафе от кафе на зърна



- Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по мелачката за кафе, което ще я направи неизползваема.
- Ако режим "Енергоспестяване" е активиран, приготвянето на първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.

4.2 Приготвяне на кафе с предв. смляно

кафе



- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрена машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.
- При приготвянето на кафе  **Long**: по средата на приготвянето, когато се включат индикаторите  +  сипете още една равна мерна лъжица предв. смляно кафе и натиснете бутон Long.
- Не е възможно да се пригответи кафе  **Doppio+** използвайки предв. смляно кафе.

4.3 Промяна навкуса на кафето

1. Натиснете бутона, съответстващ на избрания аромат:

	Лек
	Среден

	Силно
--	-------

2. Продължете като изберете желаната напитка с кафе.

Забележка:

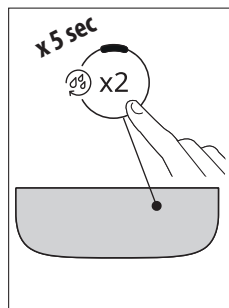
- При следващото приготвяне, машината предлага последния избран вкус.
- При прекъсване на електрическото захранване, машината се връща към средното ниво по подразбиране.

4.4 Изплакване



С тази функция е възможно да изтече топла вода от струйника за кафе, за да се почисти и загрее вътрешна верига на машината.

За да стартирате изплакването, е достатъчно да задържите натиснат бутон  x2 за около 5 секунди: приготвянето се прекъсва автоматично (ако желаете да го прекъснете по-рано, натиснете повторно същия бутон).



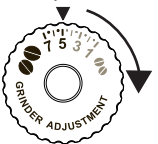
4.5 Съвети запо-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете едно изплакване (виж параграф "Изплакване");
- затоплете чашите с топла вода използвайте функцията топла вода;
- увеличете температурата на кафето (виж раздел "9. Меню настройки").

4.6 Регулиране на кафемелачката

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе. За да извършите една корекция по време на функционирането на кафемелачката, регулирайте регулатора по следния начин:

Ако кафето изтича прекалено бавно или изобщо не изтича. Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета.	Завъртете с една степен към номер 7 
---	---

За приготвяне на по-плътно кафе и за подобряване на вида на каймака Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета.	Завъртете с една степен към номер 1 
---	--

Забележка:

Ръкохватката за настройка трябва да се завърта, само когато кафемелачката работи в началната фаза на приготвяне на напитки с кафе.

4.7 Персонализирайте количеството в чашата

1. Задръжте натиснат за няколко секунди бутона, съответстващ на напитката, която трябва да се програмира: намерите се в меню програмиране, когато индикаторът мига бързо. Приготвянето започва;
2. При достигане на желаното количество в чашата, натиснете отново бутона на напитката: приготвянето се прекъсва и количеството се запамятава.

Напитка*		По подразбиране (ml)	Подлежаща на програмиране (ml)
	Espresso	40	от ≈ 20 до ≈ 180
	Coffee	180	от ≈ 100 до ≈ 240
	Long	160	от ≈ 115 до ≈ 250
	Doppio+	120	от ≈ 80 до ≈ 180
	Americano	Espresso: 40 вода: 110	Espresso: от ≈ 20 до ≈ 180 вода: от ≈ 50 до ≈ 300
	Over ice	100	от ≈ 40 до ≈ 240

(*) Напитки, различни по тип и брой според модела.

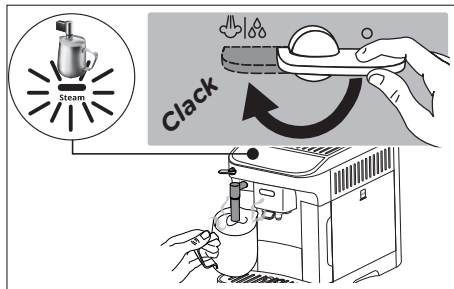
Забележка!

За да анулирате програмирането в процес, натиснете бутон, съответстващ на друга напитка

5. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

- Напълнете съда с около 100 грама мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. При избора на размерите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти.

- За да се постигне по-плътна и богата пена, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при температура от хладилника (около 5°C). За да се избегне получаването на мляко с малка пена, или с големи балончета, винаги почиствайте струйника за капучино след всяка употреба.
- Количеството на пена може да варира въз основа на:
 - типа мляко или растителна напитка;
 - използваната марка;
 - съставки и хранителни стойности.



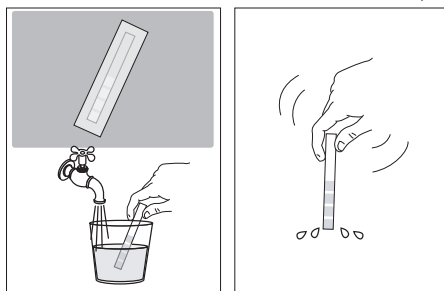
Забележка!

За да подадете пара, не забравяйте да завъртите копчето за пара докрай.

6. ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТА НА ВОДАТА

Алармата за отстраняване на котления камък се показва след определен предварително зададен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. Машината е настроена фабрично "Ниво 4" на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

1. Отстранете от нейната опаковка реактивната лентичка (само в някои модели).
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.



3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една 1 ниво.

Total Hardness Test	Ниво на твърдост
	1 Ниска
	2 Средна
	3 Средна/Висока
	4 Висока

Виж инструкциите с раздел “9. Меню настройки” за да настроите машината.

7. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

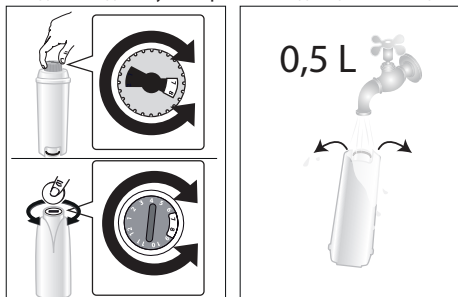
За да поддържате непроменени във времето характеристиките на машината, ви съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi.

За повече информация, посетете сайта www.delonghi.com.

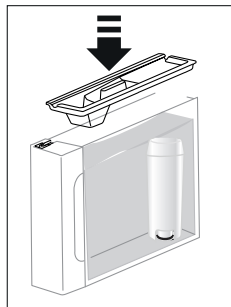
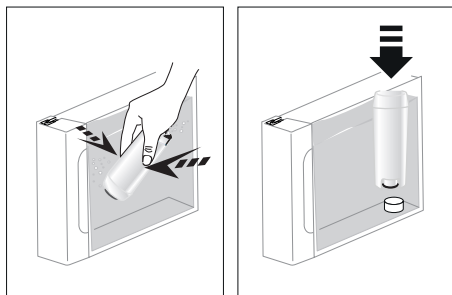
WaterFilter EAN: 8004399327252

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

- Отстранете филтъра от опаковката и завъртете датника до визуализиране на следващите 2 месеца;



- За активиране на филтъра, пуснете през централния отвор на филтъра вода от крана и изчакайте водата да тече през страничните отвори повече от една;
- Измъкнете резервоара за вода от машината и го напълнете с вода; поставете филтъра в резервоара за вода, като го потопите напълно за около десет секунди, накланяйки го и натискайки го за да позволите освобождаването на мехурчетата въздух;
- Поставете филтъра в специалното седалище и го натиснете докрай;
- Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара в машината;



- Поставете под струйника за пара/топла вода един празен съд с минимален капацитет от 0,5 литра.
- Виж инструкциите в раздел “9. Меню настройки” за да инсталирате филтъра.
- Уредът подава гореща вода и спира автоматично;
- В този момент филтърът е активен и може да се продължи употреба на машината.

7.1 Смяна на филтъра

Сменете филтъра, когато се включи съответния индикатор

- Измъкнете резервоара за вода и изразходения филтър;
- Пристъпете към операциите, илюстрирани в предходния параграф за да активирате филтъра;
- Виж инструкциите с раздел “9. Меню настройки” за да настроите машината.

Забележка:

След изминаване на два месеца от времето (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към смяна на филтъра, дори машината още да не го изисква.

7.2 Сваляне на филтъра

Когато желаете да използвате уреда без филтър, той трябва да се извади и да се сигнализира изваждането.

- Измъкнете резервоара за вода и изразходения филтър;
- Виж инструкциите с раздел “9. Меню настройки” за да настроите машината.

Забележка!

След изминаване на периода от два месеца (вижте датника), или ако уредът не се използва в продължение на 3 седмици, пристъпете към сваляне на филтъра, дори машината още да не го изисква.

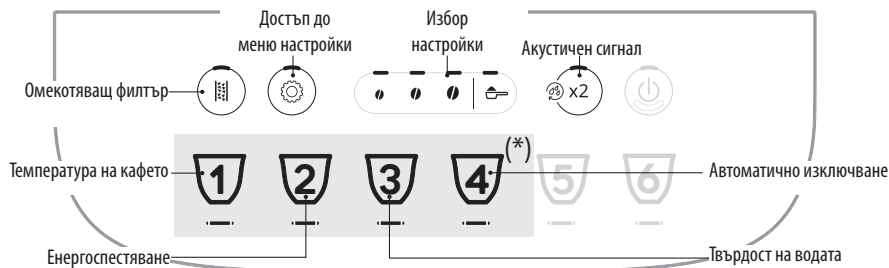
8. СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

- Настройте автоматичното изключване на 15 минути (виж "9. Меню настройки");

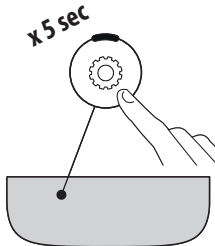
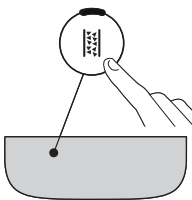
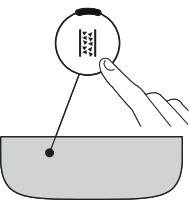
- Активирайте електроспестяване (виж "9. Меню настройки");
- Когато машината го изисква, извършете цикъла за отстраняване на котлен камък.

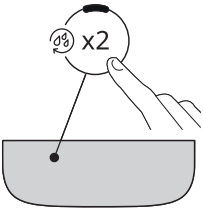
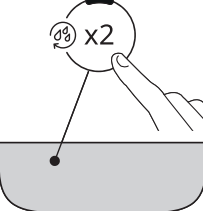
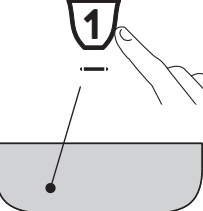
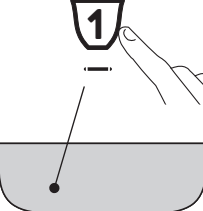
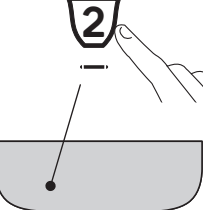
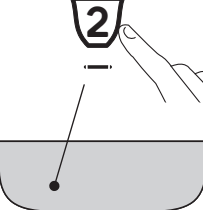
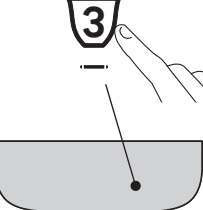
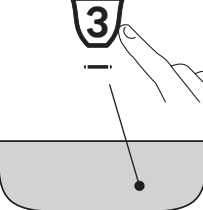
9. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

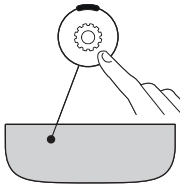
След като влезете в менюто, бутоните които остават активни позволяват избора на съответните функции:



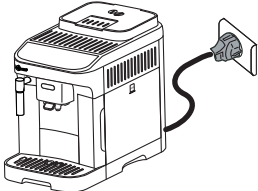

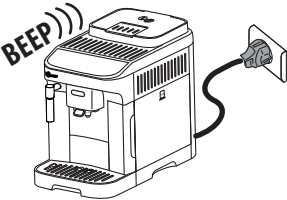
(*) Различни напитки според модела

1. Влезте в менюто:			
		Задръжете натиснат бутон  за няколко секунди: светват бутоните, съответстващи на настройките. Продължете с натискането на бутона, съответстващ на настройката, която да се регулира.	
2. Регулирайте настройката на машината:			
Омекотяващ филтър 	Натиснете едно от зрънцата за да инсталирате или за да замените филтъра за омекотяване на вода	ПОСТАВЕН 	Потвърдете избора 
	Натиснете символа на предв. смляно кафе за да отстраните филтъра за омекотяване на вода	ОТСТРАНЕН 	
→			

Акустичен сигнал 	Натиснете едно от зрънцата за да активирате звуковия сигнал	ON 	Потвърдете избора 
Температура на кафето 	Натиснете зрънцето, съответстващо на желаната температура	НИСКА  СРЕДНА  ВИСОКА 	Потвърдете избора 
Енергоспестяване 	Натиснете едно от зрънцата за да активирате енергоспестяване	ON  OFF 	Потвърдете избора 
Твърдост на водата 	Натиснете символа, съответстващ на нивото, което трябва на се настрои	НИВО 1  НИВО 2  НИВО 3  НИВО 4 	Потвърдете избора 
→			

Автоматично изключване 	Натиснете символа съответстващ на времето, което трябва на се настрои	15 МИНУТИ  30 МИНУТИ  1 ЧАС  3 ЧАСА 	Потвърдете избора 
3. Излезте от менюто:			
	Натиснете бутона  Машината се връща в готовност за употреба. Забележка ! Машината излиза автоматично от меню настройки след 30 секунди на липса на употреба.		


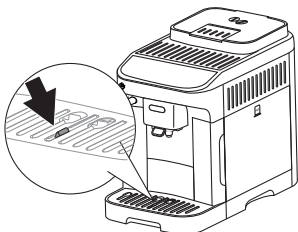
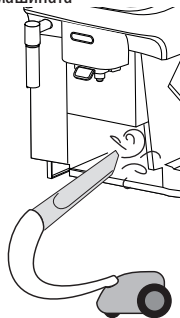
9.1 Нулиране към фабрични настройки

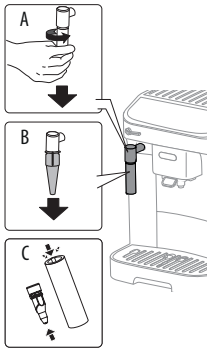
Проверете дали машината е в режим готовност (изключена, но свързана към електрическата мрежа).	
Задръжте натиснати за 5 секунди бутоните, съответстващи на напитките 1, 2 и : всички настройки се връщат към фабричните настройки и също така и количеството на напитките.	x5 sec  
Машината издава продължителен звуков сигнал и всички светлинни индикатори мигат за да потвърдят ресета	BEEP 

10. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Компонент	Честота	Процедура
Контейнер за утайка 	Когато се включи светлинният индикатор  е необходимо да се изпразни контейнера за утайки: машината не може да приготвя кафе.	• Измъкнете ваничката за събиране на капки, изпразнете я и я почистете. • Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното. • Проверете ваничката за събиране на конденз (червена) и ако е пълна я изсипете.
Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. Уредът сигнализира нуждата от изпразване на контейнера, дори ако не е пълен, ако са изминали 72 часа от първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да бъде извършено правилно, машината никога не трябва да бъде изключване от захранването).		
Компоненти за ваничка за събиране на капки 	Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор с червен цвят за нивото на съдържаната вода. Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите 	• Измъкнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе; • Отстранете тавата за поставяне на чаши, решетката на ваничката, след това изпразнете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка и измийте всички компоненти; • Проверете ваничката за събиране на конденз с червен цвят и ако е пълна я изпразнете; • Поставете отново ваничката за събиране на капки, заедно с решетката и контейнера за утайка от кафе. При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.
Вътрешна част на машината 	Проверявайте редовно (на около месец) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки).	Изключете машината и изключете от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода. • Отстранете остатъците от кафе с една четка и една гъбичка; • Почистете всички наславания с прахосмукачка

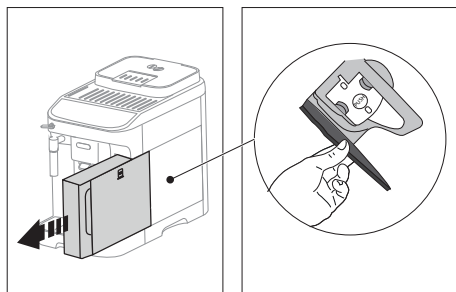
Компонент	Честота	Процедура
Накрайници на струйник за кафе 	Почиствайте периодично (един път месечно) накрайници на струйника за кафе	- Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе като използвате гъба или кърпа; - Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако е необходимо отстранете налепите от кафе с гъба.
Машина за капучино 	Почиствайте капучинатора всеки път след употреба, за да предотвратите утаяване или запушване на остатъците от мляко.	- Поставете съд под машината за капучино и оставете малко вода да изтече за няколко секунди, като завъртите копчето за пара в поз. I. След това върнете копчето за пара в позиция 0, за да спрете подаването на гореща вода. A. Изчакайте няколко минути, докато капучинаторът изстине; завъртете обратно на часовниковата стрелка и плъзнете уреда за капучино надолу, за да го извадите. B. Извадете също дюзата за пара, като я издърпате надолу. C. Проверете дали отворите, обозначени със стрелката, не са блокирани. Ако е необходимо, ги почистете с помощта на клечка за зъби. - Измийте внимателно елементите на сарпучинаторе с гъба и хладка вода. - Поставете отново дюзата и поставете отново машината за капучино върху дюзата, като я натиснете нагоре и я завъртите, докато се захване.

11. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНFUЗОРА

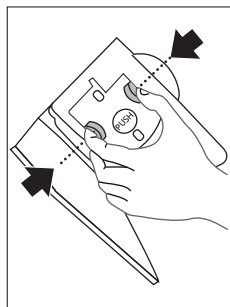
Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

- Натиснете бутон  за да изключите машината;
- Извадете резервоара за вода;
- Отворете вратичката на инфузора, позициониран от лявата страна;



- Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън;



- Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата;

Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

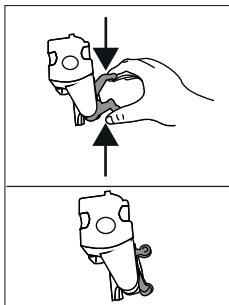
БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

- Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

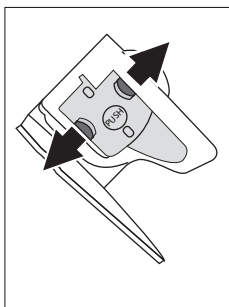
7. С помощта на една четка, почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора;
8. След почистването, поставете отново инфузора, като го поставите в приставката; следователно натиснете върху надписа PUSH докато чуете щракване при закачането;

Забележка:

Ако е трудно инфузорт да бъде поставен, е необходимо (преди поставянето) да се премести в правилната позиция, като натиснете двата лоста.



9. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън;



10. Затворете люка за обслужване на инфузора;
11. Поставете отново резервоара за вода.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

За да завършите правилно цикъла за отстраняване на котлен камък, обърнете особено внимание на изискваните количества за вода в резервоара за всяка фаза:

Фаза 1: Действие за отстраняване на котлен камък	
Фаза 2: Първо изплакване	
Фаза 3: Второ изплакване	

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Препаратът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлее, подсушете незабавно.

За да се извърши отстраняването на котлен камък

Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi
Съд	Препоръчан капацитет: 2 l
Време	~45min

Внимание:

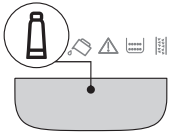
Ако е инсталиран филтър за омекотяване на вода, е необходимо да се отстрани преди да бъде сипан разтвор за отстраняване на котлен камък. В последствие, поставете отново филтъра след завършване на първия цикъл за изплакване.

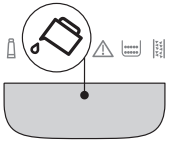
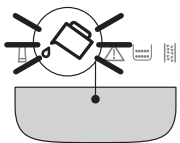
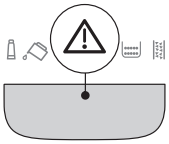
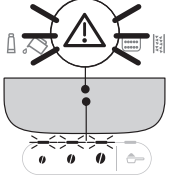
Процедурата за отстраняване на котлен камък е показана в "Quick Guide".

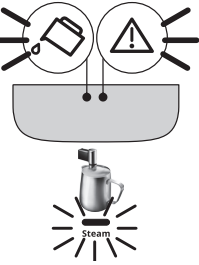
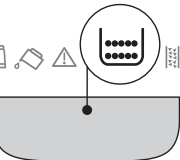
Забелжка:

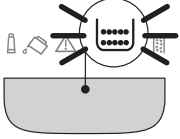
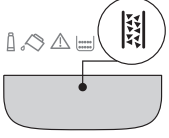
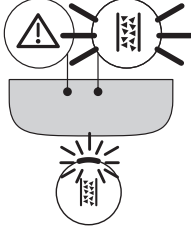
- След като е започнат цикъла за отстраняване на котлен камък, не е възможно да бъде прекъснат и трябва да бъде завършен с целия цикъл на изплакване.
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе.
- Уредът изисква трето изплакване, в случай, в който резервоарът за вода не е пълен до ниво MAX: това е необходимо за да се гарантира, е няма наличен препарат за отстраняване на котлен камък във вътрешните вериги на уреда. Преди да стартирате промиване, не забравяйте да изпразните ваничката за събиране на капки.

13. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

Индикатор	Значение
Индикаторите, съответстващи на напитките мигат	Машината се нагрява: изчакайте
Индикаторите, съответстващи на напитките и на съответните настройки са включени с фиксирана светлина	Машината е готова за употреба: продължете с избирането на напитката, която да се приготви и съответните опции
	Заменете филтъра (виж раздел "7. Омекотяващ филтър")
→	

Индикатор	Значение
	Водата в резервоара не е достатъчна: напълнете резервоара
	Резервоарът за вода не е поставен в машината или не е поставен правилно: поставете правилно резервоара
	Обща аларма: вътрешността на машината е прекалено замърсена. Почистете старателно машината. Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, свържете се с отдел обслужване на клиенти и/или единоторизиран Център за Обслужване на клиенти
	След почистването, не е бил поставен инфузорът: поставете инфузора, както е посочено в раздел "11. Почистване на инфузора"
	Липса на кафе на зърна: напълнете контейнера с кафе на зърна, след това натиснете един произволен бутон за да излезете от алармата.
	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече. Регулирайте кафемелачката (пар. "4.6 Регулиране на кафемелачката")
→	

Индикатор	Значение
	Използвано е прекалено много кафе. Изберете по-лек вкус или намалете количеството предв. смляно кафе
	Избрана е функцията "предв.смляно кафе", но не е поставено предв. смляно кафе във фунията. Поставете предв.смляно кафе във фунията и повторете приготвянето
	Хидравличната верига е празна. Натиснете бутона „Steam“
	Необходимо е да се изпразни контейнера за утайка
→	

Индикатор	Значение
	Контейнерът за утайка не е поставен или не е поставен правилно: поставете ваничката за събиране на капки, заедно с контейнера за утайка, натискайки докрай
	Необходимо е да пристъпите към отстраняване на котлен камък ("12. Отстраняване на котлен камък" и посветения раздел в quick guide)
	Отстраняването на котлен камък е прекъснато. За да се върнете в готовност за употреба: 1. Натиснете бутон ; 2. Ако колелото за подаване на пара е в поз. 0, завъртете го в поз.  : машината ще започне да подава и отстраняването на котления камък ще се възобнови от фиг. 14 на стр. 10 в quick guide.

14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не се включва.	Щепселът не е включен в контакта.	Свържете щепсела към контакта.
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагряти.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Вътрешните вериги на уреда са изстинали, тъй като са изминали 2-3 минути от последното кафе.	Преди да пригответе кафе, загрейте вътрешните вериги с едно изплакване, задържайки натиснат бутона  за няколко секунди.
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте една по-висока температура на кафе в меню настройки (виж "9. Меню настройки").
	Машината трябва да се почисти от котлен камък	Извършете отстраняване на котлен камък. В последствие проверете степента на твърдост на водата ("6. Измерване на твърдостта на водата") и проверете дали уреда е настроен според реалната твърдост на водата ("9. Меню настройки").
Кафето не е плътно и е с малко каймак.	Кафето е много едро смляно.	Регулирайте смилането ("4.6 Регулиране на кафемелачката"). Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на най-малко 2 кафета.
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашини еспreso.
	Кафето не е прясно.	Опаковката кафе е отворена от дълго време и е загубила аромата.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Регулирайте смилането ("4.6 Регулиране на кафемелачката"). Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на най-малко 2 кафета.
Машината не приготвя кафе	Машината открива замърсяване във вътрешността	Изчакайте машината да се върне в готовност за употреба и изберете избраната напитка. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия Оторизиран Обслужващ Център.
Кафето не тече от едната или от двете дюзи на струйника.	Дюзите на струйника за кафе са запушени.	Почистете дюзите с една кърпа. Ако е необходимо, използвайте една клечка за зъби за да отстраните евентуално наличните налепи.



ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пригответното кафе е воднисто.	Фунията за предвсмляно кафе е запушена.	Отворете вратичката, почистете фунията с помощта на четка.
Инфузорът не може да се извади.	Изключването не е извършено.	Изключете чрез натискане на бутона  .
След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква трето изплакване	По време на двата цикъла на изплакване, резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво MAX	Изпразнете ваничката за събиране на капки, напълнете резервоара до ниво MAX и извършете трето изплакване.
Млякото има големи мехури	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено или обезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Пред-филтърът е замърсен.	Демонтирайте компонентите и ги почистете внимателно.
	Използват се растителни напитки.	Резултатът се променя много в зависимост от хранителните характеристики на напитките.
Рафтът за поставяне на чаши над машината за кафе е топъл	Пригответни са различни напитки в бърза последователност	
Машината не е в употреба и издава шумове или слабо освобождаване на пара на моменти	Машината е готова за употреба или е била изключена скоро и няколко капки конденз падат във вътрешността на още топлия кондензатор.	Това явление е част от нормалното функциониране на уреда; за да ограничите явлениято, изпразнете ваничката за събиране на капки.
Уредът изпуска пара от ваничката за събиране на капки и/или има вода, върху повърхността, върху която е поставен уреда.	След почистването не е поставена решетката на ваничката.	Поставете отново във ваничката за събиране на капки решетката на ваничката.