


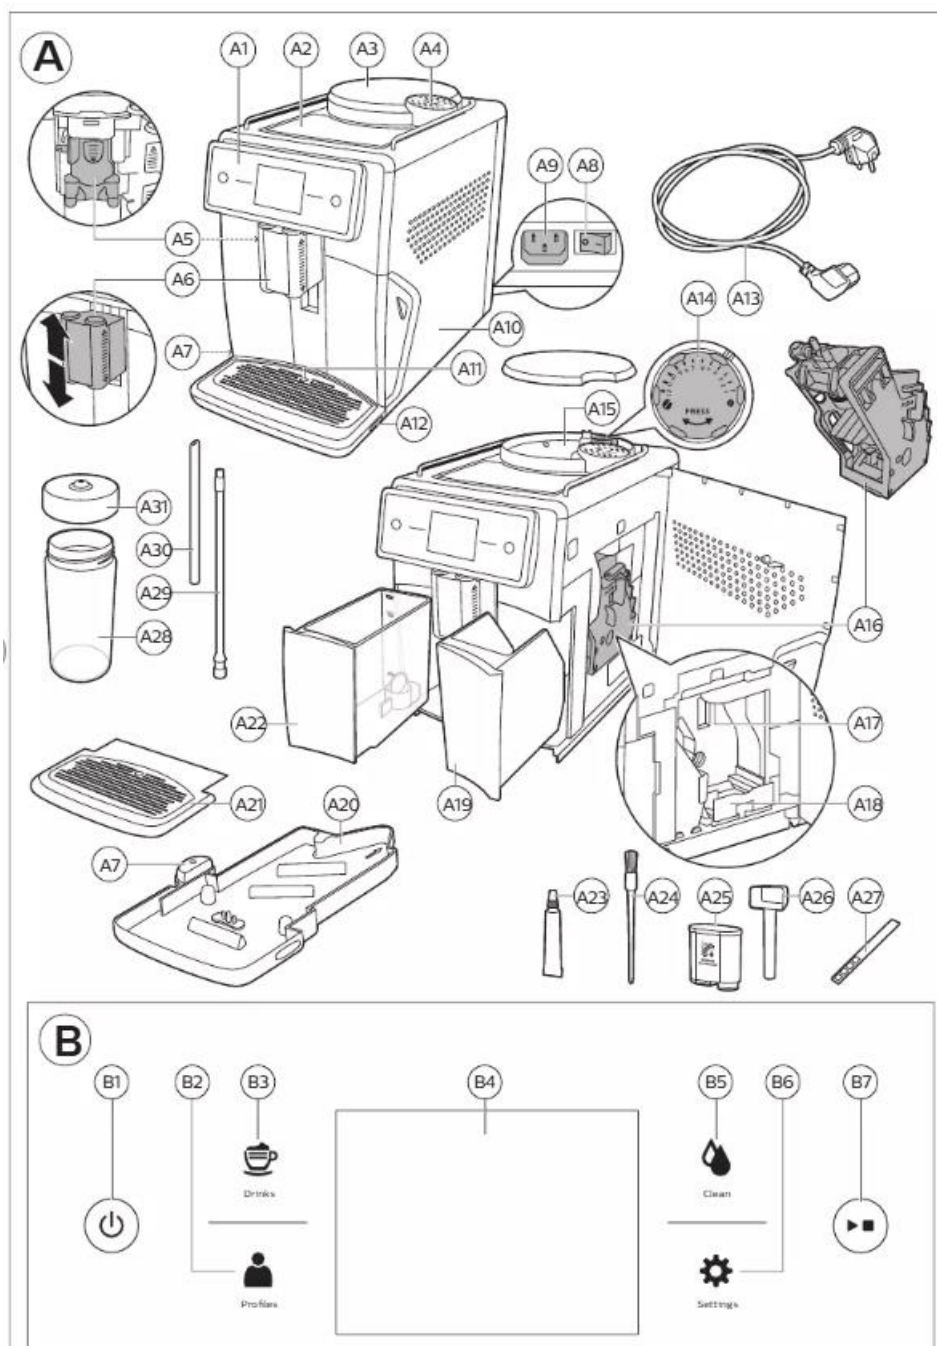

Описание (Фиг. А)

A1	Контролен панел и сензорен е кран	A12	Дръжка за освобождаване на тават а за капене
A2	Поставка за чаша	A13	Захранващ кабел с щепсел
A3	Капакът на бункера за боб	A14	Копче за настройка на смилане
A4	Капак на отделението за предв арително смляно кафе	A15	Бункер за боб
A5	Вътрешен капучинатор	A16	Група за варене
A6	Регулируем чучур за подаване	A17	Фуния за кафе


















	на кафе и мляко		
A7	Поставка за тръби за мляко	A18	Чекмедже за остатъци от кафе
A8	Главен прекъсвач	A19	Контейнер за утайка от кафе
A9	Гнездо за кабел	A20	Тава за отцеждане
A10	Сервизна врата	A21	Капак за съд за отцеждане
A11	Индикаторът „тава за капки е пълна“	A22	Резервоар за вода


Акcesoари

A23	Тръба за мазнина	A26	Мерителна лъжичка
A24	Четка за почистване	A27	Тест за твърдост на водата
A25	AquaClean филтър		

Части за разпенване на мляко

A28	Съд за мляко	A30	Метална тръба за мляко
A29	Гъвкава тръба за мляко	A31	Капак на контейнер за мляко

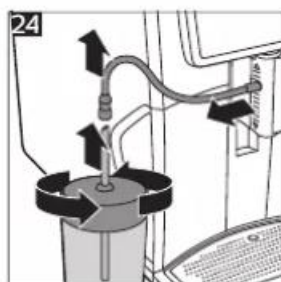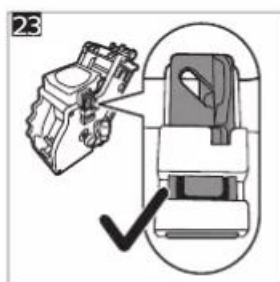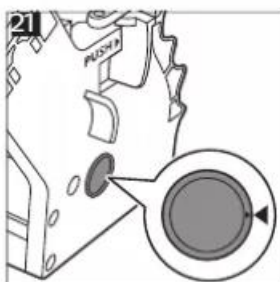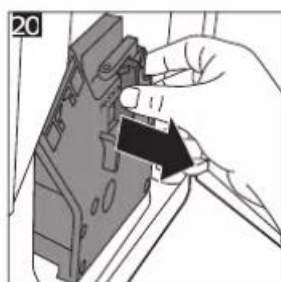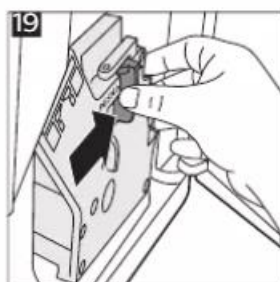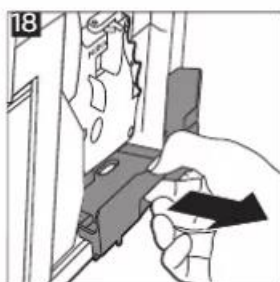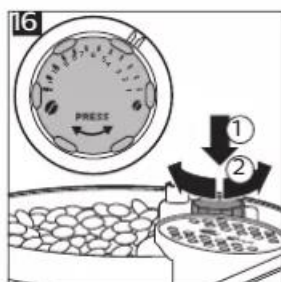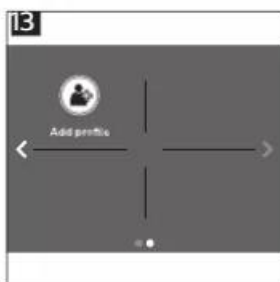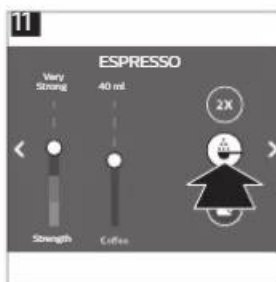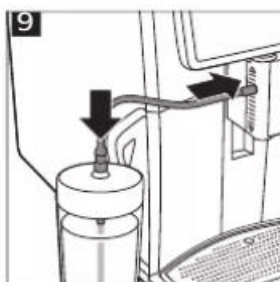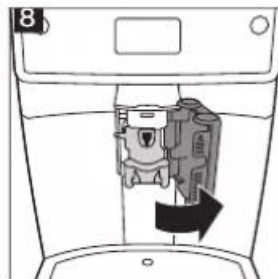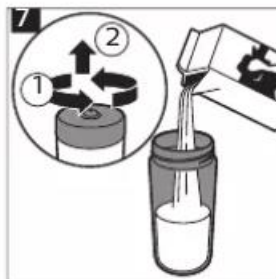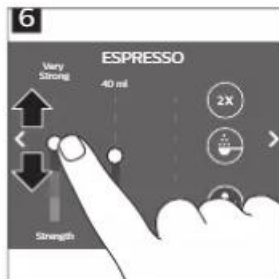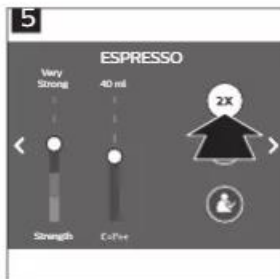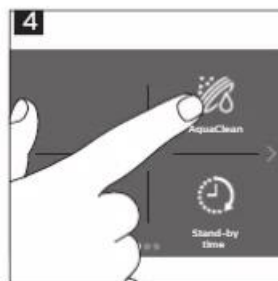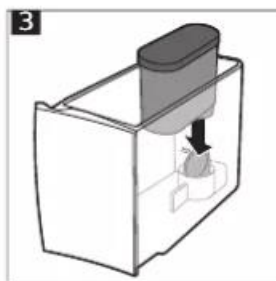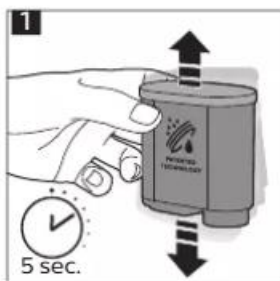

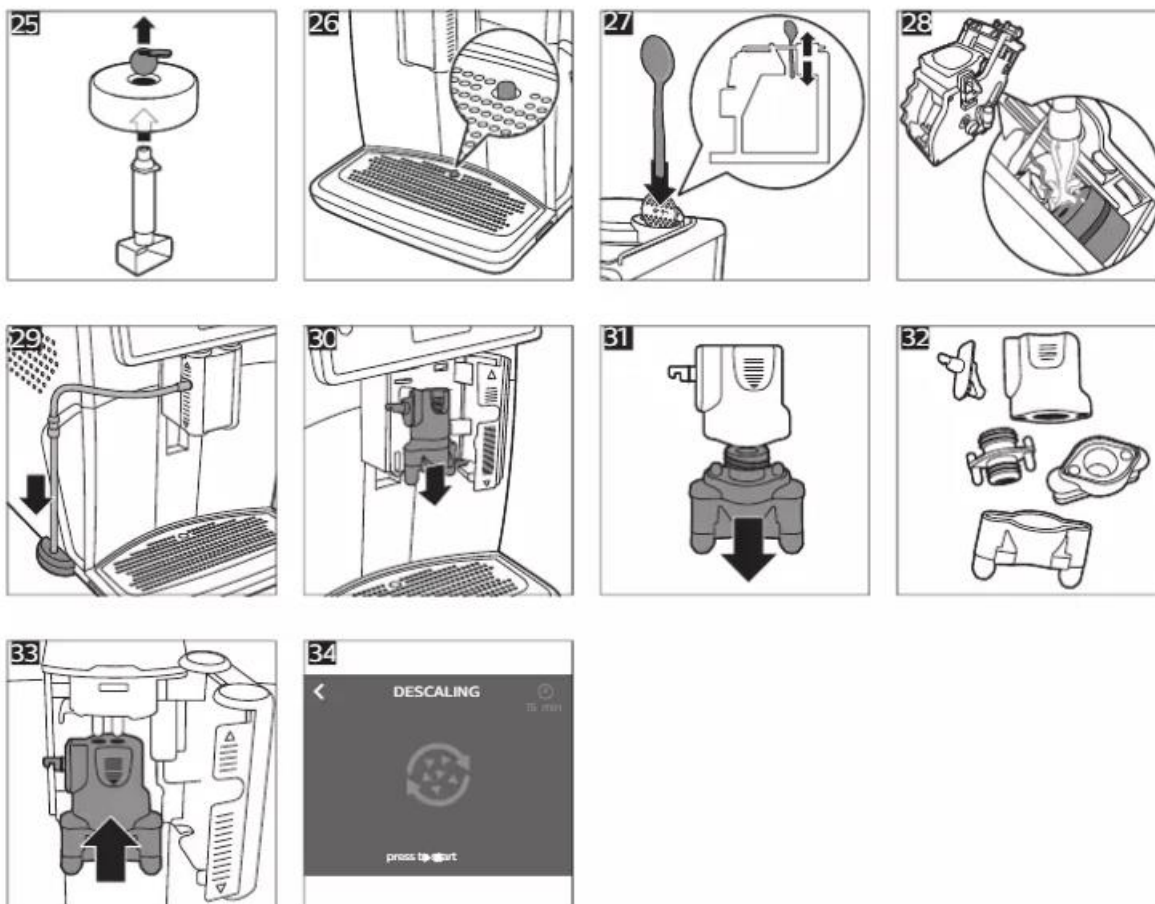

Контролен панел (фиг. В)

Вижте фигура В за надглед на всички бутони и икони на контролния панел и сензорния екран на машината.

По-долу ще намерите описанието. Можете да плъзнете сензорния екран и да докоснете, за да изберете или потвърдите избора си.

B1.	Бутон за включване/изключване	B4.	Сензорен екран	B7.	Старт /стоп бутон
B2.	Личен професионалистfiles	B5.	Меню за почистване		
B3.	Меню за напитки	B6.	Настройки на машината		

Съдържание

1. Въведение
2. Първа инсталация
3. AquaClean филтър
4. Измерване на твърдостта на водата

- 5. Варене на напитки
- 6. Почистване и поддръжка
- 7. Процедура за отстраняване на котлен камък
- 8. Предупредителни икони и кодове за грешки
- 9. Значение на кодовете за грешки
- 10. Поръчка на аксесоари
- 11. Отстраняване на неизправности
- 12. Технически спецификации
- 13. Документи / Ресурси
- 13.1 Референции
- 14. Свързани публикации

Въведение

Поздравления за покупката на напълно автоматична кафе машина Saeco! За да се възползвате напълно от поддръжката, която Saeco предлага, моля, регистрирайте продукта си на www.saeco.com/care. Прочетете внимателно отделната книжка за безопасност, преди да използвате машината за първи път и я запазете за бъдещи справки. За да ви помогне да извлечете максимума от вашата кафемашина, Saeco предлага пълна поддръжка по 3 различни начина:

1. Отделното ръководство за бърз старт за първи монтаж и първа употреба.
2. Това ръководство за потребителя за по-подробна информация.
3. Онлайн поддръжка и филми: сканирайте QR кода на първа страница или посетете www.saeco.com/care

Забележка: Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е внимателно почистен, може да има остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова.

Първа инсталация

За да подготвите вашата кафемашина за употреба, трябва да изпълните няколко прости стъпки, като например напълване на водния кръг и активиране на филтъра AquaClean. Тези стъпки са показани в отделното ръководство за бърз старт. За най-вкусното кафе първо трябва да сварите 5 кафета, за да позволите на машината да завърши саморегулирането си. Машината е настроена така, че да извлече най-добрия вкус от вашите кафеени зърна. Затова ви съветваме да не регулирате настройките на мелницата, докато не пригответе 100-150 чаши (приблизително 1 месец

употреба). Почистете старателно контейнера за мляко, тръбите за мляко и капучинатора преди първа употреба. Съветваме ви да не почиствате капучинатора в съдомиялна машина, за да предотвратите запушването му от частици храна или остатъци от препарат.

Advertisements



AquaClean филтър

Филтърът AquaClean е предназначен да намали отлаганията от варовик във вашата кафе машина и да осигури филтрирана вода, за да запази аромата и вкуса на всяка чаша кафе. Ако използвате серия от 8 филтъра AquaClean, както е посочено от машината и в това ръководство за потребителя, не е необходимо да премахвате котления камък от вашата машина за до 5000 чаши. С всеки филтър можете да се насладите на до 625 чаши, в зависимост от избраните сортове кафе и честотата на изплакване и почистване.

Подготовка на филтъра AquaClean за активиране

Преди да поставите филтъра AquaClean в резервоара за вода, трябва да го подготвите за употреба:

1. Разклатете филтъра за около 5 секунди (фиг. 1).
2. Потопете напълно филтъра с главата надолу в кана със студена вода за поне 30 секунди. Изчакайте, докато не излязат повече въздушни мехурчета (фиг. 2).
3. Натиснете филтъра върху филтъра, свързан към възможно най-ниската точка. (Фиг. 3)Advertisements

Активиране на филтъра AquaClean

Трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който използвате. Чрез активиране на филтъра AquaClean машината следи капацитета на филтъра AquaClean и броя на използваните филтри. Има 3 начина за активиране на филтъра AquaClean.

1. Активиране на филтъра AquaClean по време на първата инсталация

След като включите за първи път, машината ви води през първите стъпки на инсталиране като пълнене на резервоара за вода, пълнене на водния кръг и активиране на филтъра AquaClean. Просто следвайте инструкциите на екрана.

2. Активиране на филтъра AquaClean, когато бъдете подканени
Сменете филтъра AquaClean, когато на екрана се покаже съобщението „Замяна на филтъра AquaClean?“. След това следвайте инструкциите на екрана, за да активирате филтъра правилно.

Сменяйте филтъра AquaClean поне на всеки 3 месеца, дори ако машината все още не е посочила, че е необходима подмяна.

Advertisements



3. Активиране на филтъра AquaClean по всяко друго време

Можете да започнете да използвате филтъра AquaClean по всяко време, като следвате инструкциите по-долу.

1. Докоснете Настройки  и след това изберете „AquaClean“ (фиг. 4).
2. Изберете „ново“ и когато се появи екранът за активиране, натиснете старт/стоп  бутон.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: В някои ситуации машината ще ви каже, че трябва да премахнете котления камък, преди да можете да инсталирате и активирате нов филтър AquaClean. Това е така, защото вашата машина трябва да е напълно без варовик, преди да започнете да използвате филтъра AquaClean. Следвайте инструкциите на екрана.

Измерване на твърдостта на водата

При първата инсталация трябва да зададете твърдостта на водата. Следвайте стъпките на екрана и използвайте предоставената тестова лента за твърдост на водата. За да зададете твърдостта на водата по-късно, докоснете Настройки  и изберете „твърдост на водата“.

1. Потопете тест лентата за твърдост на водата в чешмяна вода за 1 секунда. След това изчакайте 1 минута.
2. Проверете колко квадратчета са станали червени. Advertisements



3. Изберете подходящата настройка за твърдост на водата и докоснете иконата ОК, за да потвърдите.

Брой червени квадратчета:				
Стойност, която трябва да бъде зададена	1	2	3	4

Приготвяне на напитки

Докоснете Напитки  икона за влизане в менюто „Напитки“. Превъртете през различните страници, за да намерите вашата напитка.

След като изберете напитка, можете да я персонализирате, като коригирате

настройките (вижте „Персонализиране на вашите напитки“).

– Докоснете иконата „2x“, ако искате да пригответе две чаши. Машината автоматично извършва два цикъла на смилане в последователност на избраните напитки (фиг. 5).

– Докоснете Profiles  икона, за да сварите една от запазените си напитки.

– Плъзнете дюзата нагоре или надолу, за да регулирате височината според размера на чашата, която използвате.

Advertisements



Приговяне на кафе напитки

1. Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете бункера за боб с боб.

Съвет: Плъзнете дозатора за дозиране в най -горната позиция за лесен достъп до резервоара за вода. Advertisements



2. Докоснете Напитки  и изберете вашето кафе.
3. Можете да коригирате настройките според вашите предпочитания, като плъзнете регулируемите ленти нагоре и надолу (фиг. 6).
4. Натиснете старт/стоп  бутон, за да започнете приготвянето на избраната напитка.

Приготвяне на напитки на млечна основа

1. Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете бункера за боб с боб.

Съвет: Плъзнете дозатора за дозиране в най -горната позиция за лесен достъп до резервоара за вода.

2. Развийте капака на контейнера за мляко и напълнете контейнера с мляко (фиг. 7).

Винаги използвайте мляко, идващо директно от хладилника за оптимални резултати.

3. Поставете металната тръба за мляко в контейнера. Отворете вратата на вътрешния капучинатор (фиг. 8) и свържете гъвкавата тръба за мляко към капучинатора (фиг. 9). След това затворете отново вратата на вътрешния капучинатор.

4. Докоснете Напитки  и изберете вашето кафе.

5. Можете да коригирате настройките според вашите предпочитания, като плъзнете регулируемите ленти нагоре и надолу (фиг. 6).
6. Натиснете **старт/стоп**  бутон по всяко време, за да започнете да приготвяте избраната напитка.
7. Директно след подаването на млякото се извършва „Автоматично изстрелване с пара“. Машината принуждава пара през вътрешната система за мляко, за да я изплакне бързо.
Съвет: Можете също да използвате обикновена картонена кутия за мляко, за да приготвите вашите напитки на млечна основа. Поставете металната тръба за мляко директно в кутията с мляко.

Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе

1. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и изсипете една мерителна лъжица предварително смляно кафе в него (фиг. 10). След това затворете капака.
2. След като изберете напитка, докоснете иконата за предварително смляно кафе (фиг. 11)  и след това натиснете **старт/стоп**  бутон.

Забележка: Ако изберете предварително смляно кафе, не можете да регулирате силата на кафето и да приготвите повече от една напитка едновременно.

Топла вода

1. Докоснете **Напитки**  и след това изберете „Топла вода“.
2. Натиснете **старт/стоп**  бутон, за да започнете да подавате гореща вода.

Персонализиране на напитки и създаване на профил.

Тази машина ви позволява да регулирате настройките на напитка според вашите предпочитания и да запишете коригираната напитка в личен профил. Има два начина да създадете профил:

1. В менюто „Напитки“: Изберете и коригирайте напитка и след това докоснете иконата „запазване“ ✓.
2. В „Profiles“ меню: Създайте професионалистfile като докоснете „добавете profileикона“. Изберете новосъздадения професионалистfile, изберете напитка, коригирайте я според вашите предпочитания и след това докоснете иконата „запазване“ ✓.



Персонализиране на Вашите напитки.

Можете да коригирате настройките според вашите предпочитания:



1. Докоснете Напитки  икона.
2. Изберете предпочитаната от вас напитка.
3. Екранът показва настройките, които можете да регулирате според вашите предпочитания. Докоснете стрелката, за да отидете на следващия екран за още настройки за регулиране. В зависимост от вида на напитката можете да регулирате силата, обема на кафето, млякото и пяната, температурата, вкуса и реда на приготвяне на напитки на млечна основа.
4. Плъзнете лентите, които искате да коригирате, нагоре или надолу до предпочитаното от вас ниво (фиг. 6).
5. Можете да запишете тези настройки на вашия профил като докоснете иконата за запазване и следвате инструкциите на екрана (фиг. 12).

Създаване на профили.



1. Докоснете Profiles  икона.
2. Изберете „Добавяне на профил“ (фиг. 13).
3. Въведете име за новия профил и потвърдете (фиг. 14).
4. Изберете новосъздадения профил.
5. Добавете напитки към профила като изберете „Добавяне на напитка“ (фиг. 15).

Регулиране на настройките на машината

Можете да регулирате настройките на мелницата, като използвате копчето за настройка на смилането в контейнера за зърна. Има 12 различни настройки за смилане, от които можете да избирате. Колкото по -ниска е настройката, толкова по -силно е кафето.

Забележка: Трябва да направите 2 до 3 напитки, преди да видите пълната разлика.

Внимание: Не завъртайте копчето за настройка на смилане повече от един прорез наведнъж, за да предотвратите повреда на мелницата. **Регулирайте едрината задължително при работеща кафемелачка.**

1. Отворете капака на контейнера за зърна.
2. Натиснете копчето за настройка на меленето и го завъртете наляво или надясно (фиг. 16). Завъртете копчето за настройка на меленето една по една степен. Всеки път, когато завъртите настройката за смилане с една степен, пригответе кафе, за да предотвратите повреда на мелничката.
3. Затворете капака на контейнера за зърна.

Коригиране на настройките по подразбиране

Използвайте иконата НАСТРОЙКИ, за да промените следните настройки:

- AquaClean: За да проверите състоянието на AquaClean и да инсталирате нов.
- Твърдост на водата: за да можете да регулирате настройките на машината спрямо водата във вашия регион, моля, измерете твърдостта на водата.
- Време на готовност: това е времето, след което машината преминава в режим на готовност.
- Яркост: за регулиране на контраста на дисплея
- Светлина на резервоара за вода: за регулиране на светлината в резервоара за вода
- Език: за избор на различен език
- Звукова обратна връзка: за активиране/деактивиране на звуковата обратна връзка на дисплея
- Светлина на чучура: за регулиране на светлината в чучура за кафе и мляко (само за определени типове)
- Фабрични настройки: за възстановяване на фабричните настройки

Изваждане на блока за приготвяне от машината

1. Изключете машината, като натиснете главния превключвател на гърба на машината.
2. Отворете сервизната врата (Фиг. 17).
3. Извадете чекмеджето за остатъци от кафе (фиг. 18).
4. Натиснете бутона PUSH (Фиг. 19) и издърпайте захвата на блока за приготвяне, за да го извадите от машината (Фиг. 20).

Повторно поставяне на групата за приготвяне

Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината, уверете се, че е в правилната позиция.

1. Проверете дали стрелката на жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне е подравнена с черната стрелка и N (фиг. 21).
 - Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато се докосне до основата на блока за приготвяне (фиг. 22).
2. Уверете се, че жълтата заключваща кука от другата страна на блока за приготвяне е в правилната позиция.
 - За да позиционирате правилно куката, натиснете я нагоре, докато застане в най-горна позиция (фиг. 23).
3. Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по протежение на направляващите релси отстрани, докато се заключи на място с щракване. Не натискайте бутона PUSH.
4. Поставете обратно чекмеджето за остатъци от кафе и затворете сервизната врата.

Почистване и поддръжка

Редовното почистване и поддръжка поддържа вашата машина в отлично състояние и гарантира кафе с добър вкус за дълго време, постоянен поток от кафе и перфектна млечна пяна. Вижте таблицата за това кога и как да почистите всички отделящи се части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и видео инструкции на www.saeco.com/care.

Описание на частта	Кога да почистите	Как да почистите
Група за варене	Ежеседмично	Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под чешмата и го оставете да изсъхне на въздух.
	Месечно	Изпълнете процедурата „Почистване на групата за приготвяне“ с таблетката за отстраняване на кафето масло Philips. Изберете „Brew group clean“ в менюто за почистване и следвайте инструкциите на екрана. Отидете на www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.
Смазване на пивоварна група	В зависимост от вида на употреба. Консултирайте се с таблицата за смазване (вж „Смазване на блока за приготвяне“).	Смажете блока за приготвяне с грес от Philips. Отидете на www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.
Млечна система/вътрешен капучинатор	След всеки ден употреба	Изпълнете програмата HYGIESTEAM в менюто за почистване. Изберете HYGIESTEAM в менюто за почистване и следвайте инструкциите на екрана. Избършете външната част на металната тръба за мляко с адатър кърпа, преди да я поставите в държача на тръбата за мляко.
	Ежеседмично	Извадете и разглобете вътрешния капучинатор (вижте „Почистване на вътрешния капучинатор под крана“). Изплакнете всички части под чешмата с малко течност за миене.
	Месечно	Изпълнете процедурата „DEEP MILK CLEAN“ с почистващия препарат за мляко на Philips. Изберете „DEEP MILK CLEAN“ в менюто за почистване и

		следвайте инструкциите на екрана. Отидете на www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.
Съд за мляко	Ежеседмично	Разглобете контейнера за мляко (фиг. 24) и избутайте топката с мерителната лъжичка (фиг. 25). Изплакнете всички части под чешма или в съдомиялна машина
Тава за отцеждане	Изпразвайте ваничката за отцеждане всеки ден или веднага щом червеният индикатор „тавата за отцеждане е пълна“ изскочи през ваничката за отцеждане (Фигура 26).	Извадете тавата за капене и я изплакнете под чешмата с малко течност за миене.
Контейнер за утайка от кафе	Изпразнете контейнера за утайка от кафе, когато бъдете подканени от машината. Почиствайте го ежеседмично.	Извадете контейнера за утайка от кафе, докато машината е включена, и го изплакнете под чешмата с малко течност за миене.
Резервоар за вода	Ежеседмично	Изплакнете резервоара за вода под чешмата
Фуния за кафе	Проверете фунията за кафе всяка седмица, за да видите дали е запушено.	Изключете машината от контакта и извадете блока за приготвяне. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата във фунията за кафе. Преместете дръжката нагоре и надолу, докато запушеното смляно кафе падне надолу (фиг. 27). Отидете на www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.

Съвет: На последната страница на това ръководство за потребителя има календар за почистване. Запишете датите, на които сте извършили почистване.

Почистване на групата за приготвяне

Редовното почистване на блока за приготвяне не позволява остатъците от кафе да запушат вътрешните вериги. Посетете www.saeco.com/care за видеоклипове за поддръжка за това как да премахнете, поставите и почистите блока за приготвяне.

Почистване на блока за приготвяне под чешмата

1. Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне (вижте „Премахване на блока за приготвяне от машината“).
2. Изплакнете обилно блока за приготвяне с вода. Внимателно почистете горния филтър (фиг. 28).
3. Оставете блока за приготвяне на въздух да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не изсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в блока за приготвяне. Почистване на блока за приготвяне с таблетки за отстраняване на масло от кафе Използвайте само таблетки за отстраняване на масло от кафе Philips. Докоснете иконата за почистване и изберете „Почистване на групата за приготвяне“. След това следвайте инструкциите на екрана. Посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.

Смазване на групата за приготвяне

Смазвайте блока за приготвяне редовно, за да сте сигурни, че движещите се части продължават да се движат гладко.

1. Нанесете тънък слой грес около вала в долната част на блока за приготвяне.
2. Нанесете тънък слой грес върху релсите от двете страни.

Вижте таблицата по-долу за честотата на смазване.

Посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.

Честота на използване	№ напитки, приготвени ежедневно	Честота на смазване
ниско	5-януари	На всеки 4 месеца
нормално	10-юни	На всеки 2 месеца
тежък	> 10	Всеки месец

Програми за почистване на вътрешния капучинатор

Машината има три програми за почистване на вътрешния капучинатор. Програмата за почистване Auto Steam Shoot се изпълнява автоматично от машината след приготвяне на напитка на млечна основа. Можете да изберете програмата HYGIESTEAM или DEEP MILK CLEAN, като докоснете Clean



икона и превъртане през менюто за почистване. След това следвайте инструкциите на екрана.

– Auto Steam Shoot: машината изпуска пара през вътрешния капучинатор, за да го изплакне бързо.

– HYGIESTEAM: машината щателно почиства вътрешната млечна система с пара. Поставете тръбата за мляко в държача на тръбата за мляко (фиг. 29) и следвайте инструкциите на екрана.

– ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА МЛЯКО: Изпълнете процедурата „ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА МЛЯКО“ с уреда за почистване на млечната верига Philips за цялостно почистване на вътрешната система за мляко.

Почистване на вътрешния капучинатор под чешмата

1. Отворете вратата на вътрешния капучинатор (фиг. 8).
2. Извадете вътрешния капучинатор, като го издърпате надолу (фиг. 30).
3. Разглобете вътрешния капучинатор, като издърпате долната част от горната част (фиг. 31).
4. Разглобете всички части (фиг. 32) и ги почистете под крана.
5. Сглобете отново вътрешния капучинатор.
6. За да поставите обратно вътрешния капучинатор, поставете го в изправено положение и се уверете, че отворите са подравнени с двете тръби на машината. След това преместете вътрешния капучинатор нагоре, докато се фиксира на място (фиг. 33).



7. Затвори вратата. Посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.

Процедура за отстраняване на котлен камък

Моля, използвайте само средство за отстраняване на котлен камък Philips. В никакъв случай не трябва да използвате средство за отстраняване на котлен камък на базата на сярна киселина, солна киселина, сулфамна или оцетна киселина (оцет), тъй като това може да повреди водния кръг във вашата машина и да не разтвори правилно варовика. Ако не използвате обезмаслителя на Philips, анулирате гаранцията си. Неуспехът от отстраняване на котлен камък на уреда също анулира вашата гаранция. Можете да закупите решение за отстраняване на котлен камък Philips в онлайн магазина на адрес www.saeco.com/care.

1. Когато машината ви помоли да премахнете котления камък, натиснете бутона старт/стоп, за да стартирате. За да започнете премахване на котления камък,

без да бъдете подканени от машината, докоснете иконата Почистване и изберете „Отстраняване на котлен камък“ (фиг. 34).



2. Извадете тавата за отцеждане и контейнера за утайка от кафе, изпразнете ги и ги поставете обратно на мястото си.
3. Извадете резервоара за вода и го изпразнете. След това отстранете филтъра AquaClean.
4. Изсипете цялата бутилка препарат за отстраняване на котлен камък Philips в резервоара за вода и след това го напълнете с вода до ниво CALC CLEAN. След това го поставете обратно в машината.
5. Поставете голям съд (1.5 л) под улея за подаване на кафе.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете процедурата за отстраняване на котлен камък. Процедурата за отстраняване на котлен камък продължава прибл. 15 минути и се състои от цикъл за отстраняване на котлен камък и цикъл на изплакване.
7. След като цикълът на отстраняване на котлен камък приключи, трябва да изплакнете резервоара за вода и водния кръг. Следвайте инструкциите на екрана.
8. Поставете нов филтър AquaClean в резервоара за вода и активирайте отново филтъра AquaClean в менюто.

Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява необходимостта от премахване на котлен камък!

Какво да направите, ако процедурата за премахване на котлен камък е прекъсната

Можете да излезете от процедурата за премахване на котлен камък, като натиснете бутона за включване/изключване на контролния панел. Ако процедурата за отстраняване на котлен камък е прекъсната, преди да е приключила напълно, направете следното:



1. Изпразнете и изплакнете обилно резервоара за вода.
2. Напълнете резервоара за вода с прясна вода до индикацията за нивото на CALC CLEAN и включете машината отново. Машината ще се нагрее и ще извърши автоматичен цикъл на изплакване.
3. Преди да пригответе напитки, извършете цикъл на ръчно изплакване. За да извършите цикъл на ръчно изплакване, първо изсипете половин резервоар

за вода с гореща вода и след това сварете 2 чаши предварително смляно кафе, без да добавяте смляно кафе.



Забележка: Ако процедурата за премахване на котлен камък не е завършена, машината ще изисква друга процедура за отстраняване на котлен камък възможно най-скоро.

Предупредителни икони и кодове за грешки

Значение на предупредителните икони



Напълнете резервоара за вода с прясна вода до обозначението за ниво MAX.



Бункерът за зърна е празен. Поставете ново кафе на зърна в контейнера за зърна.



Блокът за приготвяне не е поставен или не е поставен правилно. Поставете блока за приготвяне и се уверете, че е щракнал на място.



Контейнерът за утайка от кафе е пълен. Уверете се, че машината е включена. След това извадете и изпразнете контейнера за смляно кафе.



Машината трябва да напълни водния кръг с вода. Уверете се, че има вода в резервоара за вода и натиснете бутона старт/стоп, за да стартирате.



Затворете

сервизната

врата.



Вътрешният капучинатор не е поставен или не е поставен правилно и/или вратата на чучура е отворена. Уверете се, че дупките в капучинатора са подравнени с тръбите в машината, преди да натиснете вътрешния капучинатор нагоре на място. След това затворете вратичката на чучура.



Контейнерът за утайка от кафе не е на мястото си. Поставете обратно контейнера за утайка от кафе.

Значение на кодовете за грешки

По -долу ще намерите списък с кодовете на грешки, показващи проблеми, които можете да разрешите сами. Видео инструкциите са достъпни

на www.saeco.com/care. Ако се появи друг код за грешка, моля, свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. За подробности за контакт вижте гаранционния лист.

Код на грешка	Проблем	Възможно решение
01	Фунията за кафе е запушена.	Изключете машината и я изключете от контакта. Извадете блока за приготвяне. След това отворете капака на отделениято за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата. Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушеното смляно кафе падне надолу (фиг. 27). Посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции.
03	Групата за варене е замърсена или не е добре намазана.	Изключете машината с главния превключвател. Изплакнете блока за приготвяне с прясна вода, оставете го да изсъхне на въздух и след това го смажете. Консултирайте се с глава „Почистване на блока за приготвяне“ или посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции. След това включете машината отново.
04	Групата за приготвяне не е позиционирана правилно.	Изключете машината с главния прекъсвач. Извадете блока за приготвяне и го поставете отново. Уверете се, че блокът за приготвяне е в правилната позиция, преди да го поставите. Консултирайте се с глава „Бравене с блока за приготвяне“ или посетете www.saeco.com/care за подробни видео инструкции. След това включете машината отново.

05	Във водния кръг има въздух.	Рестартирайте машината, като я изключите и включите отново с главния прекъсвач. Ако това работи, налейте 2-3 чаши гореща вода. Отстранете котления камък от машината, ако не сте го правили за по-дълъг период от време.
	Филтърът AquaClean не е подготвен правилно преди инсталирането или е запушен.	Отстранете филтъра AquaClean и опитайте отново да пригответе кафе. Ако това работи, уверете се, че филтърът AquaClean е подготвен правилно, преди да го поставите обратно (вижте „Подготовка на филтъра AquaClean за активиране“). Поставете филтъра AquaClean обратно в резервоара за вода. Ако това все още не работи, филтърът може да е запушен и трябва да се смени.
14	Машината е прегряла.	Изключете машината и я включете отново след 30 минути.

Поръчка на аксесоари

За почистване и отстраняване на котлен камък на машината използвайте само продуктите за поддръжка на Philips. Тези продукти могат да бъдат закупени от вашия местен търговец на дребно, от оторизираните сервизни центрове или онлайн на адрес www.saeco.com/care. За да намерите пълен списък с резервни части онлайн, въведете номера на модела на вашата машина. Можете да намерите номера на модела от вътрешната страна на сервизната врата. Продукти за поддръжка и номера на типове:

- Разтвор за премахване на котлен камък CA6700
- Филтър AquaClean CA6903
- Смазка за варилна група HD5061
- Таблетки за отстраняване на масло от кафе CA6704
- Устройство за почистване на млечна верига CA6705
- Комплект за поддръжка CA6707

Отстраняване на неизправности

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми, които бихте могли да срещнете с машината. Видеоклипове за поддръжка и пълен списък с често

задавани въпроси са на разположение на www.saeco.com/care. Ако не можете да разрешите проблема, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За подробности за контакт вижте гаранционния лист.

проблем	причина	Решение
Тавата за капково напълване се напълва бързо.	Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешната верига и блока за приготвяне. Част вода тече през вътрешната система директно в тавата за отцеждане.	Изпразвайте ваничката за отцеждане всеки ден или веднага щом червеният индикатор „тавата за отцеждане е пълна“ изскочи през ваничката за отцеждане (фиг. 26). Поставете чаша под накрайника за дозиране за събиране на вода за изплакване.
Машината е в DEMO режим.	Натиснали сте бутона за режим на готовност за повече от 8 секунди.	Изключете машината и след това я включете отново с главния превключвател на гърба на машината.
Иконата „контейнерът за утайка от кафе е пълен“ остава показана.	Изпразнихте контейнера за утайка от кафе, докато машината беше изключена.	Винаги изпразвайте контейнера за утайка от кафе, докато машината е включена. На. Ако изпразните утайката от кафе контейнер, когато машината е включена изключен, броячът на цикъла на кафе не се нулира.
	Върнахте контейнера за утайка от кафе твърде бързо.	Не поставяйте обратно контейнера за утайка от кафе, докато екранът не ви подкани да го върнете.
Иконата „контейнерът за утайка от кафе е пълен“	Машината не е нулирала брояча последния път, когато сте изпразнили утайката	Винаги изчакайте припл. 5 секунди, когато поставите обратно контейнера за утайка от кафе. П

лен" се показва, въпреки че контейнерът не е пълен.	от кафе контейнер.	о този начин броячът за утайка от кафе ще бъде нулиран.
		Винаги изпразвайте контейнера за утайка от кафе, докато машината е включена На. Ако изпразните утайката от кафе контейнер, когато машината е включена изключен, броячът за утайка от кафе няма да се нулира.
Не мога да премахна блока за приготвяне.	Групата за приготвяне не е в правилната позиция.	Нулирайте машината по следния начин: поставете обратно ваничката за отцеждане и контейнера за утайка от кафе. След това затворете сервизната вратичка и изключете машината и я включете отново. Опитайте отново да премахнете блока за приготвяне.
	Не сте извадили контейнера за утайка от кафе.	Извадете контейнера за утайка от кафе преди да премахнете блока за приготвяне.
Не мога да вмъкна групата за варене.	Групата за приготвяне не е в правилната позиция.	Нулирайте машината по следния начин: поставете обратно ваничката за отцеждане и кафето контейнер за утайка. Оставете блока за приготвяне навън. Затворете сервизната вратичка и включете и изключете машината. След това поставете блока за приготвяне в правилната позиция

		я и го поставете отново в машината (вижте Повторно поставяне на блока за приготвяне).
Кафето е водно.	Групата за приготвяне е мръсна или трябва да се смаже.	Почистете и смажете блока за приготвяне.
	Мелницата е настроена на твърде груба настройка.	Настройте мелницата на по-фина (долна) настройка.
	Настройките за кафе са коригирани.	Изберете вашата напитка за кафе и регулирайте настройки за по-силно кафе.
	Машината извършва своята процедура за самонастройка след промяна в настройките на мелницата или видовете зърна.	Сварете няколко чаши кафе.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите, които използвате, са студени.	Загрейте предварително чашите, като ги изплакнете с топла вода.
	Температурата е настроена твърде ниско. Проверете настройките на менюто.	Задайте температурата на „висока“ в менюто.
	Добавихте мляко.	Независимо дали млякото, което добавяте, е топло или студено, то винаги намалява до известна степен температурата на кафето.
Кафето не излиза или кафето излиза бавно.	Филтърът AquaClean не е подготвен правилно за монтаж или е запущен.	Извадете филтъра AquaClean и опитайте сварете кафе отново. Ако това работи, направете уверете се, че филтърът AquaClean е подготвен

		правилно, преди да го поставит е обратно. място обратно подготвения филтър. А ко това все още е така не работи, филтърът може да е запушен и трябва да бъде заменен.
	Мелницата е настроена на прекалено фина настройка.	Настройте мелницата на по -груба (по -висока) настройка.
	Групата за приготвяне е мръсна.	Почистете блока за приготвяне.
	Устройството за подаване на кафе е замърсено.	Почистете чучура за подаване на кафе и дупките му с игла.
	Веригата на машината е блокирана от варовик.	Почистете машината от котления камък.
Млякото не се разпенва.	Вътрешният капучинатор е замърсен или не е поставен правилно.	Почистете вътрешния капучинатор и се уверете, че сте го поставили и поставили правилно (вижте „Почистване на вътрешния капучинатор под крана“).
	Видът на използваното мляко не е подходящ за разпенване.	Различните видове мляко водят до различни количества пяна и различна пена качества. Тествахме следните видове мляко, които доказаха, че осигуряват добър резултат при млечна пяна: полуобезмаслено или пълномаслено краве мляко, соево мляко и мляко без лактоза.
Млякото се пръска.	Млякото, което използвате, не е достатъчно студено.	Уверете се, че използвате студено мляко, идващо директно от

		хладилника.
	Гъвкавата тръба за мляко не е свързана правилно.	Отворете вратата на подаването на кафе чучур (фиг. 8) и проверете дали е гъвкава тръбата за мляко е напълно свързана с сарпусцинаторе (фиг. 9). Имайте предвид, че сарпусцинаторе и тръбички за мляко могат да бъдат горещ. Оставете капучинатора и тръбичките да изстинат, преди да ги докоснете.
	Епруветките за капучинатор и мляко не са чисти.	Извадете и разглобете вътрешността сарпусцинаторе (вижте „Почистване на вътрешния сарпусцинаторе под чешмата“). Изплакнете всички части под течаща вода. За цялостно почистване използвайте препарат за почистване на млечната верига Philips и извършете ДЪЛБОКО Процедура MILK CLEAN чрез почистване () меню. Имайте предвид, че ако частите имат са почистени в съдомиялна машина, те може да са се запушили от храна частици или остатъци от почистващ препарат. Визуално препоръчва се и проверка дали не са запушени.
		Съветваме ви да изпълнявате п

		рограмата HygieSteam всеки ден: 1) Натиснете „Почистване“.  ' на контролния панел. 2) Изберете „HygieSteam“. 3) Натиснете бутона за стартиране, за да стартирате процеса, след което потвърдете всички стъпки на дисплея.
	Тръбите за мляко са запушени.	Винаги съхранявайте контейнера за мляко без тръбичките за мляко в хладилника. Остатъците от мляко могат да се натрупат вътре тръбите за мляко и блокират потока на млякото, преминаващ през тръбите. Изплакнете млечните тръби преди съхранение.
Изглежда, че машината изтича.	Машината използва вода за изплакване на вътрешната верига и блока за приготвяне. През вътрешната система тече малко вода директно в ваничката за отцеждане.	Изпразвайте тавата за капене всеки ден или като веднага щом изскочи индикаторът „тавата за капене е пълна“. нагоре през капака на ваничката за отцеждане (фиг. 26). Поставете чаша под накрайника за дозиране за събиране на вода за изплакване.
	Тавата за отцеждане е твърде пълна и е преляла, което изглежда, че машината тече.	Изпразвайте тавата за капене всеки ден или като веднага щом изскочи индикаторът „тавата за капене е пълна“. нагоре през капака на ваничката за отцеждане (фиг. 26). Поставете чаша под накрайник

		а за дозиране за събиране на вода за изплакване.
	Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност.	Поставете машината върху хоризонтална повърхност, така че индикаторът „тавата за капки да е пълна“ да работи правилно.
Не мога да активирам филтъра AquaClean и машината пита за отстраняване на котления камък.	Филтърът не е сменен навреме, след като иконата на филтъра AquaClean мига и капацитетът спада до 0%.	Първо отстранете котления камък от вашата машина и след това инсталирайте филтъра AquaClean.

проблем	причина	Решение
	Не сте инсталирали филтъра AquaClean по време на първата инсталация, но след като сте приготвили прибл. 25 кафета (на базата на чаши от 100 мл/3 унции). Машината трябва да е напълно без варовик, преди да инсталирате филтъра AquaClean.	Първо премахнете котления камък от машината и след това поставете нов филтър AquaClean. След отстраняване на накип, броячът на филтъра се нулира на 0/8. Винаги потвърждавайте активирането на филтъра в менюто на машината. Направете това и след смяна на филтъра.
Новият воден филтър не се побира.	Опитвайте се да инсталирате друг филтър от филтъра AquaClean.	Само филтърът AquaClean се побира в машината.
Машината издава шум.	Нормално е машината да издава шум по време на употребата.	Ако машината започне да издава различен вид шум, почистете блока за приготвяне и го смажете (вижте „Смазване на блока за приготвяне“).

	Филтърът AquaClean не е подготвен правилно и сега в машината се засмуква въздух.	Извадете филтъра AquaClean от резервоара за вода. Разклатете филтъра за около 5 секунди. Потопете филтъра с главата надолу в кана със студена вода за поне 30 секунди. Изчакайте, докато не излязат повече въздушни мехурчета. Поставете готовите Филтър AquaClean обратно във водния резервоар. След това налейте 2-3 чаши гореща вода.
--	---	---

Технически спецификации

Производителят си запазва правото да подобри техническите спецификации на продукта. Всички предварително зададени количества са приблизителни.

Описание	Стойност
Размер (шхххd)	283 x 393 x 489 мм
Тегло	10.8 – 12.2 кг
Дължина на захранващия кабел	1200 мм
Резервоар за вода	1.7 литра, подвижен
Капацитет на бункера за кафе на зърна	450 гр
Капацитет на контейнера за утайка от кафе	14 шайби
Капацитет на каната за мляко	600 мл
Регулируема височина на чучур а	75-148 мм
Номинален обемtage - Номинал	Вижте табелката с данни от вътрешна

на мощност - Захранване	та страна на сервизната врата
-------------------------	-------------------------------