**Продажба и сервиз на кафемашини**

**ЕА Партнерс ЕООД**
e-mail: ea.partners@abv.bg
**Магазин Орландовци,** ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933
**Магазин Люлин 10**, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933

# *Инструкции за употреба на кафеавтомат*

## *DELONGHI Intensa Cappuccino*

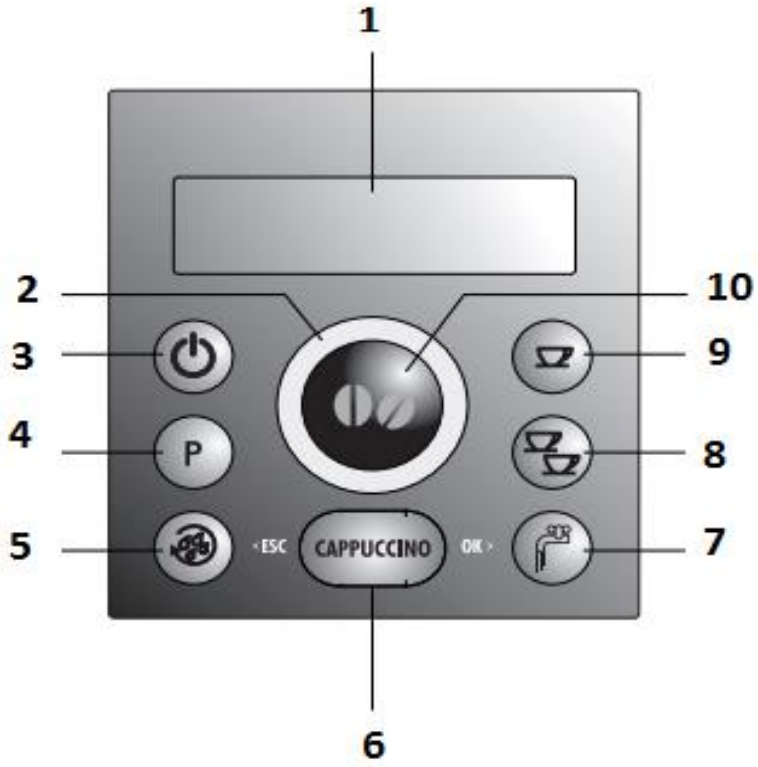


| | |
|---|---|
| 1. | Дисплей |
| 2. | Регулиране дължината на кафето. |
| 3. | Бутон за вкл./изкл. |
| 4. | Бутона МЕНЮ |
| 5. | *Бутон за промивка.* Използва се и като бутон „ESC“ за излизане от менюто. |

| | |
|---|---|
| 6. | Бутон Капучино/Топло мляко |
| 7. | Бутон за топла вода |
| 8. | Бутон за двойно кафе |
| 9. | Бутон за единично кафе |
| 10. | Бутон за промяна силата на кафето |

**ЕА Партнерс ЕООД**
e-mail: ea.partners@abv.bg
**Магазин Орландовци,** ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933
**Магазин Люлин 10**, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933

➢ Приготвяне на кафе

След като машината се промие, вече е в готовност за приготвяне на кафе или млечни напитки. На дисплея се показва надпис „Select product, Ready for use".

- Избор на желаната сила и количество на напитката

Pre-ground *смляно кафе*
Extra-mild taste *много слабо кафе*
Mild taste *слабо кафе*
Standard taste *стандартно кафе*
Strong taste *силно кафе*
Extra-strong taste *много силно кафе*

Преди да изберете желаната кафе напитка, трябва да определите нейната сила. С всяко натискане на бутона , се променя силата на кафето. На дисплея се променя надписа на втория ред и светва кафеното зрънце, което отговаря на дадената сила.

- Ако сте избрали лъжичката, означава, че може да приготвите кафе с предварително смляно кафе. На дисплея ще премигва надпис „Pre-ground coffee".
- Ако сте натиснали бутона за двойно кафе, машината автоматично смила двойно количество кафе и пуска двойна дължина, спрямо тази на единичното кафе.

➢ За да промените дължината на своята напитка, трябва да завъртите копчето в една от двете посоки – на дисплея се променя надписът на горния ред.

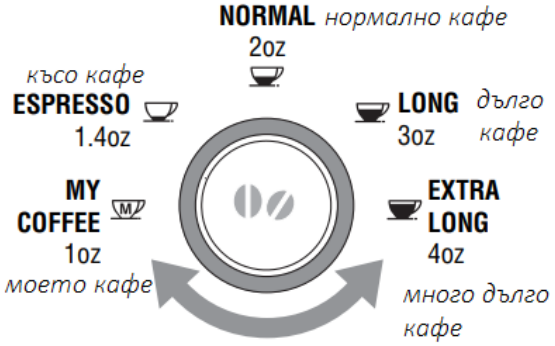

**ЕА Партнерс ЕООД**
e-mail: ea.partners@abv.bg
**Магазин Орландовци,** ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933
**Магазин Люлин 10**, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933

- MY COFFEE – Опцията „Моето кафе“ Ви позволява да настроите предпочитаната от Вас дължина на кафе напитката. Това става, като натиснете и задържите бутона за единично кафе, докато на дисплея не се покаже надписа „1 My coffee, Program Quantity”. Пускате бутона за кафе и когато машината приготви желаното количество кафе, го натискате отново и вече всеки път машината ще приготвя тази дължина за опцията „My coffee”.

➢ <u>Регулиране едрината на смилане на кафето</u>

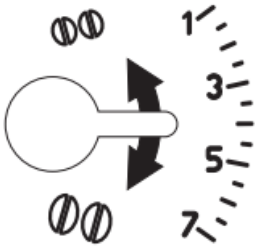


Ако след първите направени напитки видите, че кафето е по-воднисто, няма каймак или пък е много ситно, може да регулирате едрината на смилане чрез врътката, която се намира в бункера за кафе.

Променяйте постепенно едрината – с една/две единици, а не директно от 7 на 1 или обратното. Когато въртите към по-малките единици – намалявате едрината на смилане. Когато въртите към по-големите – увеличавате едрината.

➢ <u>Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе</u>

1. Когато искате да приготвите кафе напитка със смляно кафе, трябва да натискате бутона , докато не светне . На дисплея ще излезе надпис „Pre-ground coffee”.
2. След това изсипвате САМО ЕДНА мерителна лъжичка смляно кафе в отвора за смляно кафе.
3. Избирате желаната дължина и натискате съответния бутон.
4. След като приготвите напитката си със смляно кафе, ако желаете да приготвите друга напитка, <u>но с кафе на зърна</u>, просто натиснете бутона за промяна на силата , така че да светне кафено зрънце.

**ЕА Партнерс ЕООД**
e-mail: ea.partners@abv.bg
**Магазин Орландовци,** ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933
**Магазин Люлин 10**, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933

- Приготвяне на капучино и топло мляко
  - Напълнете каната със студено прясно мляко. Махнете чучура за топла вода и поставете каната на негово място. Изберете желаната сила на кафето за Вашето капучино и след това натиснете бутона за капучино. Сложете чашата, така че да е едновременно под чучурите за кафе и чучура на каната. Машината автоматично приготвя млякото и кафето, без да правите нищо.
  - Може да приготвите капучино и със смляно кафе. За целта първо натискате бутона за смляно кафе , след което изсипвате една мерителна лъжичка кафе и натискате бутона за капучино.
  - Ако искате да приготвите само топло мляко, натиснете бутона за Капучино ДВА ПЪТИ. На дисплея ще се покаже надпис “Hot milk“.
  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО след приготвяне на млечните напитки, натиснете бутона CLEAN на каната, докато през чучура за мляко изтече малко количество вода. На дисплея излиза подсещащ надпис „PRESS CLEAN”. Дръжте бутона натиснат докато не се изпълни скалата на дисплея.

- Възможни надписи на дисплея

| Надпис на дисплея | Възможна причина | Начин за отстраняване |
|---|---|---|
| FILL TANK | Няма достатъчно количество вода във ваната. | Долейте вода във ваната за чиста вода/сложете правилно ваната за вода. |
| EMPTY GROUNDS CONTAINER | Контейнерът за отработено кафе е пълен. | Извадете контейнера и го почистете, заедно с тавата за отпадна вода. |
| GROUND TOO FINE ADJUST MILL *редувайки се с надписа...* Insert water spout and press OK | Едрината на смилане на кафето е много ситна и машината не може да приготви напитката. | Увеличете едрината на смилане, като завъртите надясно към по-големите числа. След което пуснете 2-3 кафета. |
| INSERT GROUNDS CONTAINER | Контейнерът за отработено кафе липсва. | Върнете/сложете правилно контейнера за отработено кафе. |
| ADD PRE-GROUND COFFEE | Пусната е програмата за работа със смляно кафе, без да се сложи такова в машината. | Сложете смляно кафе в отвора или изключете тази опция. |
| DESCALE! | Машината трябва да се декалцира. | Стартиране на цикъла против |

**ЕА Партнерс ЕООД**
e-mail: ea.partners@abv.bg
**Магазин Орландовци,** ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933
**Магазин Люлин 10**, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933

| | | |
|---|---|---|
| | | котлен камък. (стр.7) |
| LESS COFFEE | Използвано е прекалено много кафе. | Променете силата на напитката чрез бутона или намалете количеството смляно кафе, което изсипвате в машината. |
| FILL BEANS CONTAINER | Кафето на зърна е свършило. | Допълнете бункера за кафе на зърна |
| | Отвора за смляно кафе е задръстен. | Изчистете отвора с помощта на четка или друг по-дълъг предмет, така че смляното кафе да падне. |
| INSERT INFUSER ASSEMBLY | Еспресо групата не е сложена след почистване. | Поставете правилно еспресо групата в машината. |
| INSERT TANK | Ваната липсва | Сложете ваната правилно |
| GENERAL ALARM | Техническа повреда в машината. | Почистете еспресо групата, всички контейнери и тави, смажете еспресо групата. Ако съобщението не се махне, свържете се с нас на посочените телефони. |
| EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT<br>*редувайки се с надписа…*<br>Hot water press OK | Във водната система е попаднал въздух. | Поставете правилно накрайника за топла вода/пара и пуснете топла вода, докато машината не започне да я пуска правилно. |
| REPLACE FILTER | Водният филтър е за смяна. | Сменете филтъра за пречистване на водата. |
| Press CLEAN | Приготвили сте млечна напитка и трябва да почистите каната от млякото. | Натиснете бутона CLEAN, който се намира в предната част на каната за млечни напитки. |
| INSERT WATER SPOUT | Накрайника за топла вода липсва или не е поставен правилно. | Сложете накрайника за топла вода/пара. |
| INSERT MILK CONTAINER | Каната за млечни напитки не е сложена правилно. | Сложете правилно каната за млечни напитки. |